

EWF7000W2



SV Tvättmaskin

Bruksanvisning



Electrolux

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	4
3. INSTALLATION.....	6
4. PRODUKTBESKRIVNING.....	9
5. KONTROLLPANELEN.....	9
6. VRED OCH KNAPPAR.....	11
7. PROGRAM	13
8. INSTÄLLNINGAR.....	17
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	18
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	18
11. RÅD OCH TIPS.....	22
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	23
13. FELSÖKNING.....	27
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	30
15. TEKNISKA DATA.....	31
16. TILLBEHÖR.....	32

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.

- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda rätt staplingssats som godkänts av ELECTROLUX (se mer information i kapitlet "Tillbehör - staplingssats").

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om apparaten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra inre skador.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0°C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning

- Produkten måste jordas.

- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Vidrör inte glasluckan medan ett program är i drift. Glaset kan bli hett.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta kundtjänst för den andra tömningsslangen och förlängningen.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. INSTALLATION





WARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Uppackning


1. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov.
2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

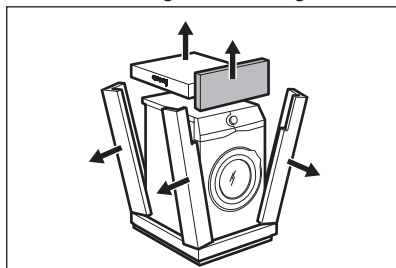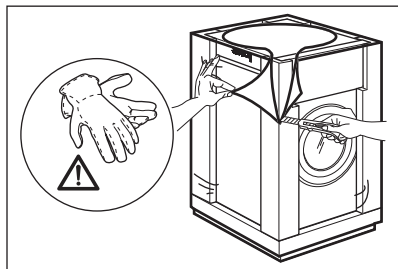


3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

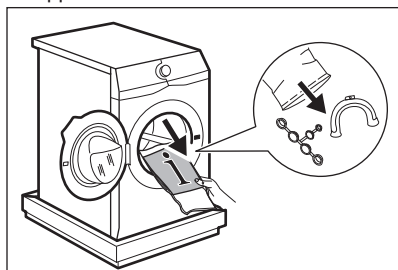


4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet under produkten. Lägg maskinen försiktigt ner på ena sidan.

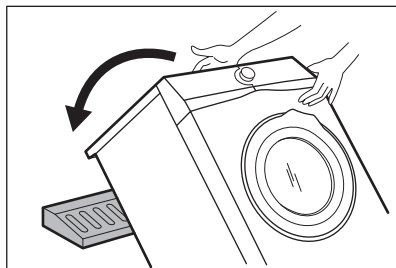


5. Ta bort frigolitskyddet från undersidan. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge.
6. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

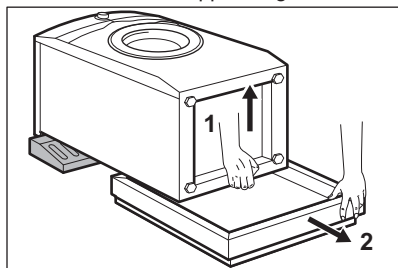


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

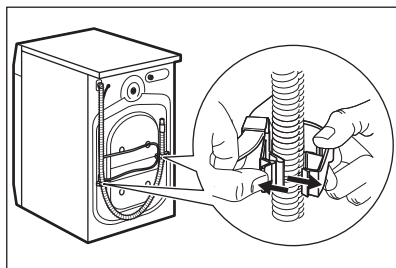

7. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

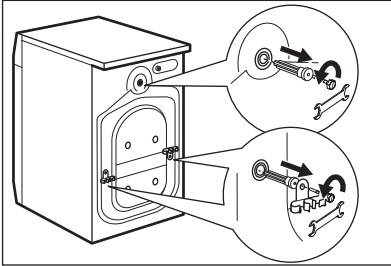

8. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

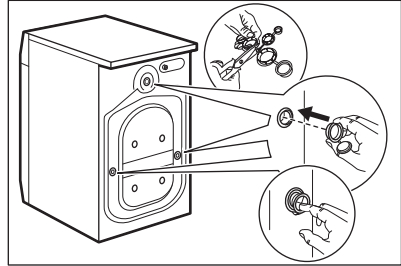

i Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.



VARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.


3.2 Information angående installation

1. Placering och avvägning

Ställ in maskinen så att den står jämnt, vilket hindrar vibration, buller och rörelse när den används.

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

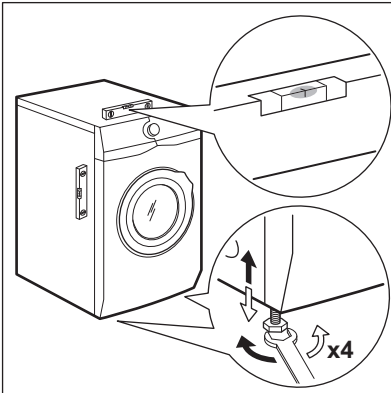


2. Tilloppsslang



FÖRSIKTIGHET!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.

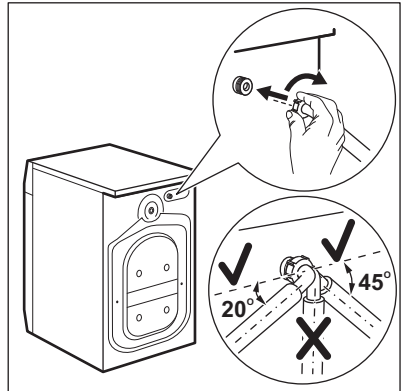

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.

4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.


3. Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.


- i** Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

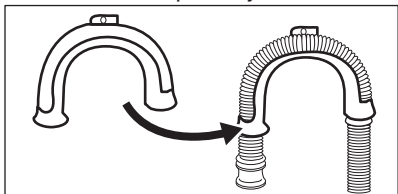


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

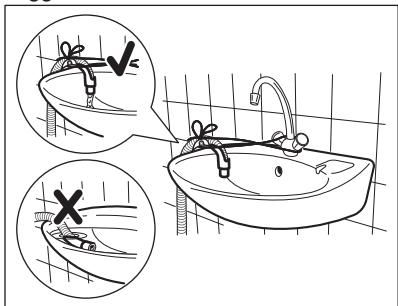


- i** Se till att plastböjen inte går att flytta när maskiner tömmer ut vattnet och att avloppsslangens ände inte är nersänkt i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

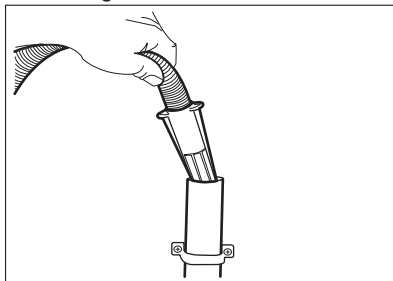


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

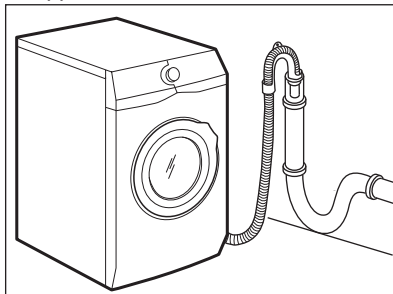

- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.


5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

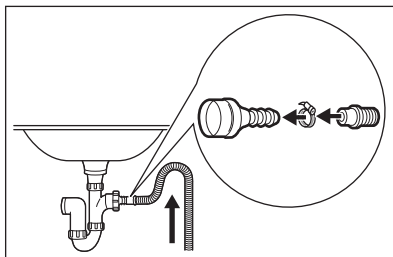

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från tvättstället.


6. Fäst slangen **direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg** och dra åt

den med en klämma.

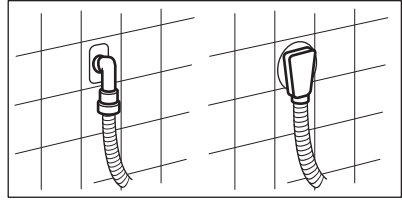

4. PRODUKTBESEKRIVNING

4.1 Produktöversikt

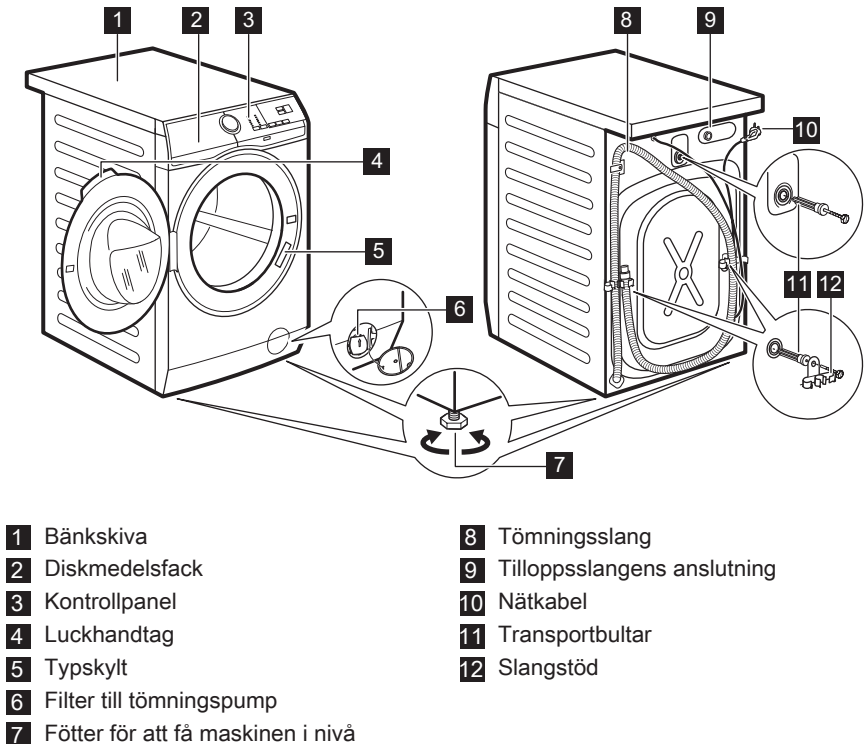


5. KONTROLLPANELEN

5.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.


- **SensiCare-systemet** justerar automatiskt programmets varaktighet efter tvättmängden i trumman för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

5.2 Beskrivning av kontrollpanelen

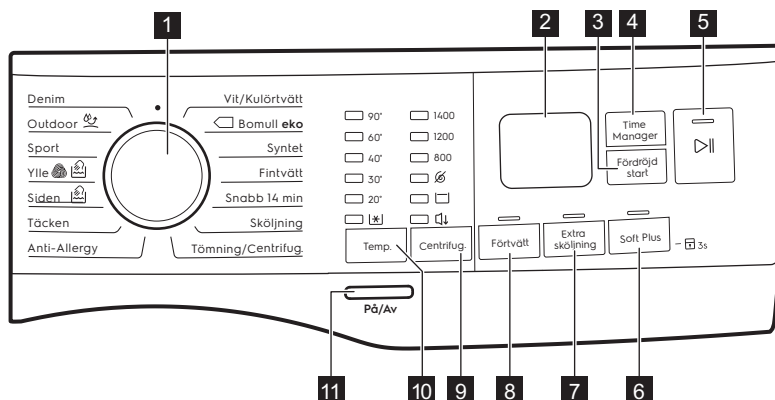

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Programväljare | 9 Centrifug.-minskning touch-knapp |
| 2 Display | <ul style="list-style-type: none"> • Ingen centrifugering Funktionen • Sköljstopp Funktionen • Nattprogram Funktionen |
| 3 Födröjd start touchknapp | 10 Temp. touchknapp |
| 4 Time Manager touchknapp | 11 På/Av tryckknapp |
| 5 Start/Paus touch-knapp | |
| 6 Soft Plus touchknapp | |
| 7 Extra sköljning touchknapp | |
| 8 Förtvätt touchknapp | |

5.3 Display

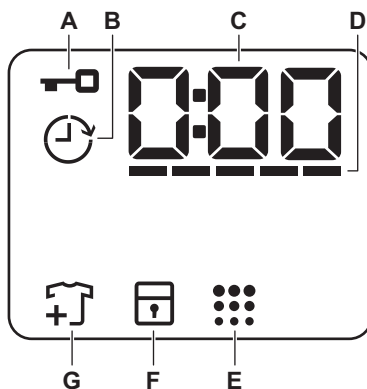

A		Indikator för lucklås.
B		Indikator för Födröjd Start.

C		Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 2h). • Programslut (). • Varningskod (t.ex. E20).
D		Nivåindikator för Time Manager.
E		Indikator för trumrengöring.
F		Indikator för barnlås.
G		Indikator för att lägga i fler plagg. Tänds i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.

6. VRED OCH KNAPPAR

6.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

6.2 På/Av

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

6.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Indikator Kallt = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

6.4 Centrifug.

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

- **Ingen centrifugering** . Motsvarande indikator tänds. Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- **Sköljstopp** . Motsvarande indikator tänds. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

- **Nattprogram**  . Motsvarande indikator tänds. De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Paus -knappen utförs endast tömningsfasen.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

6.5 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

-  Dessa funktioner kan lägga till tid till programlängden.

6.6 Permanent Extra sköljning

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

6.7 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

6.8 Fördröjd start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen visar displayen kontrollampen  och vald fördröjningstid samtidigt som produkten börjar nedräkningen med låst lucka.

6.9 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar efter hand:

---- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator	Vit/Kulörtvätt	Bomull eko	Syntet
----- 1)	■	■	■

indikator	Vit/Kulörtvätt	Bomull eko	Syntet
-----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

6.10 Start/Paus ▶||

Tryck på Start/Paus-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7. PROGRAM

7.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall (rpm)	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Vit/Kulörtvätt 40 °C 90 °C - Kall	1400 varv/minut (1400-800)	7 kg	Vit och färgad bomull. Normalt och lätt smutsad tvätt.
 Bomull eko ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1400 varv/minut (1400-800)	7 kg	Vit bomull och färgäktad bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.
Syntet 40 °C 60 °C - Kall	1200 varv/minut (1200 - 800)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall (rpm)	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Fintvätt 40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/ minut (1200-800)	3 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Snabb 14 min 30 °C	800 varv/ minut (800- 800)	2 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1400 varv/ minut (1400-800)	1 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringshastigheten är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Tömning/ Centrifug.	1400 varv/ minut (1400-800)	7 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vatten i trumman. Alla material förutom ylle och ömtåliga material.
Anti-Allergy 60 °C	1400 varv/ minut (1400 - 800)	7 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att minska bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och pollen/allergener. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.
Täcken 40 °C 60 °C - Kall	800 varv/ minut (800 - 800)	3 kg	Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor och liknande.
Siden  30 °C	800 varv/ minut (800 - 800)	1 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall (rpm)	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Ylle  40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut (1200-800)	2 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ²⁾
Sport 30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut (1200 - 800)	3 kg	Blandade sportkläder. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
Outdoor  30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut (1200-800)	2,5 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2,5 kg. Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande: - Håll tvättmedel i facket . - Håll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket . - Minska tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlar med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall (rpm)	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Denim 30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut (1200 - 800)	3 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för att minimera att färgerna bleknar och att det blir fläckar efter tvättmedlet. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.

1) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

3) Programöversikt.

4) Tvättprogram och program för vattentäta material.

Programfunktioner kompatibilitet

Program	Centrifug.				Förtvätt	Extra sköljning	Soft Plus	Fördröjd start	Time Manager
Vit/Kulörtvätt	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bomull eko	■	■	■		■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■	■	■	■	■	
Snabb 14 min		■	■					■	
Sköljning	■	■	■			■		■	
Tömning/Centrifug.	■	■						■	
Anti-Allergy	■	■	■		■	■	■	■	
Täcken		■					■	■	

Program	Centrifug.				Förtvätt	Extra sköljning	Soft Plus	Fördröjd start	Time Manager
Siden 		■						■	
Ylle 	■	■	■					■	
Sport	■	■	■		■	■		■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	

7.2 Woolmark Apparel Care - Blå



WOOL HAND WASH SAFE

Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1511

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Ljuds signaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Temp.- och Centrifug.-knapparna

samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar On/Off



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

8.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Soft Plus-knappen nedtryckt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.



Barnlåsfunktionen
inaktiveras 8 sekunder efter
att maskinen stängts av.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


10.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten. En kort signal hörs.

Displayen visar programmets varaktighet.

10.2 Lägg i tvätt

1. Öppna luckan.
 2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
 3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
- Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

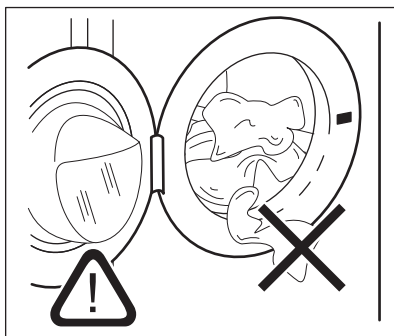


FÖRSIKTIGHET!

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.


10.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

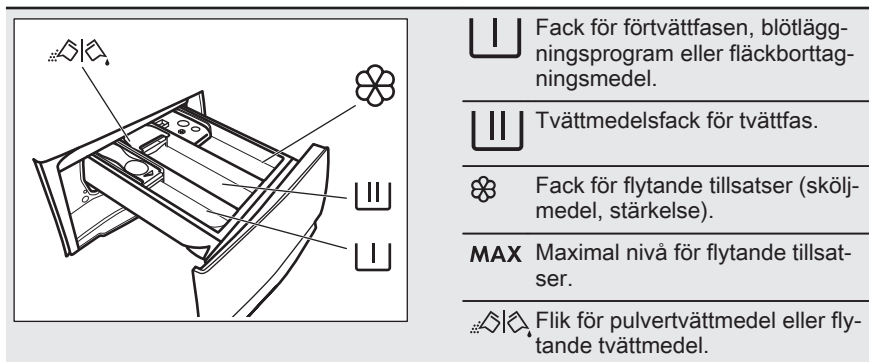


- i** Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.
- i** Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

10.4 Kontrollera tvättflikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

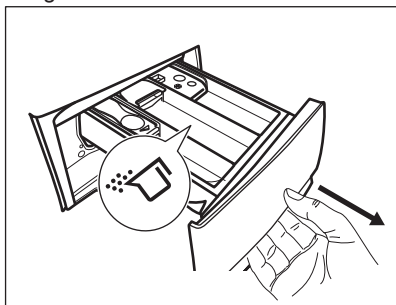


2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
 3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.
 4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

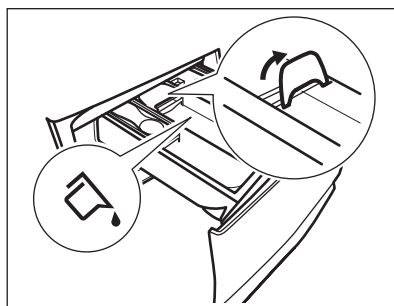

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
 - Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
 - Ställ inte in förtvättfasen.
 - Ställ inte in funktionen fördröjd start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

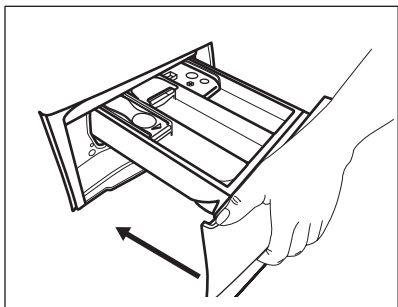

Se till att fliken inte orsakar en tilltappning när du stänger facket.

10.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Paus knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal.

10.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus knappen för att starta programmet.

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

10.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Fördröjd start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad

fördröjningstid. På displayen visar indikatorn .

2. Tryck på Start/Paus -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas

indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start -knappen flera gånger tills displayen visar och indikatorn för släcks.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

10.8 SensiCare System detektion av tvättmängd

När du har trycks på Start/Paus knappen:

1. SensiCare-systemet börjar uppskattningen att tvättvikten för att beräkna programtiden. Under den här fasen spelar Time Manager-fälten som finns under siffrorna en liten enkel animering.

2. Efter ca 15-20 minuter försvinner Time Manager-fälten och den nya programtiden visas. Produkten justerar automatiskt programtiden för tvättmängden för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

10.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på knappen Start/Paus . Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

10.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av-knappen igen för att slå på produkten.



Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

10.11 Öppna luckan - Lägga in fler plagg



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.

1. Tryck på knappen Start/Paus . Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

10.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas



Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och kontrollampen  släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

10.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Centrifug. -knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Paus -knappen:
 - Om du har ställt in Sköljstopp , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in Nattprogram , tömmer produkten bara ut vattnet

Funktionsindikatorn Sköljstopp  försvinner.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.

4. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

10.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Produkten inte används inom 5 minuter.
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

11. RÅD OCH TIPS



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.

- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i.
- Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning");
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman;
 - c. tryck på Start/Paus knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.

11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

11.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader.
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.

- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

11.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

11.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor nogga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

12.2 Avkalkning



Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


12.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

12.4 Lucktätning

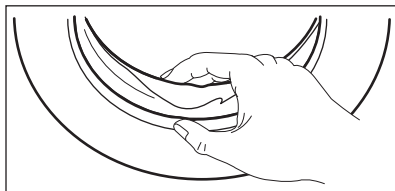

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

12.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

För en grundlig rengöring:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- välj det Vit/Kulörtvätt-program som har högst temperatur
Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen  Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring".


12.6 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

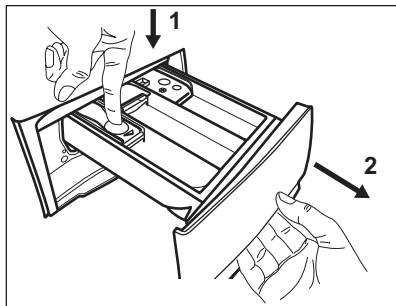


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

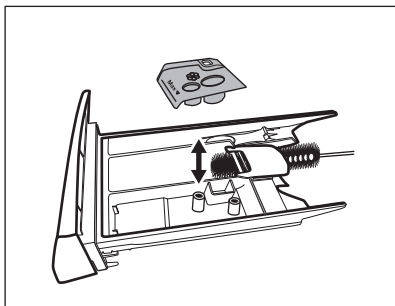

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

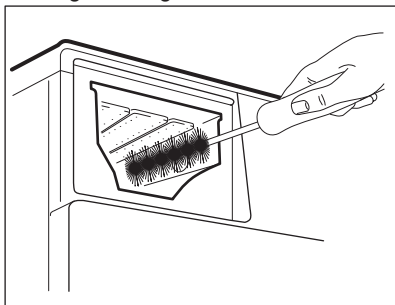

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

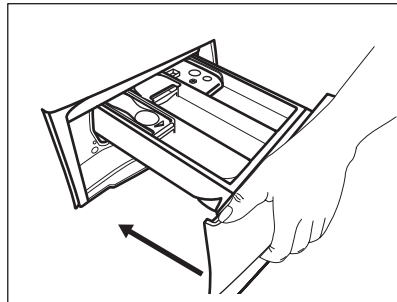

12.7 Rengöra tömningspumpen

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**




VARNING!

- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.





Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

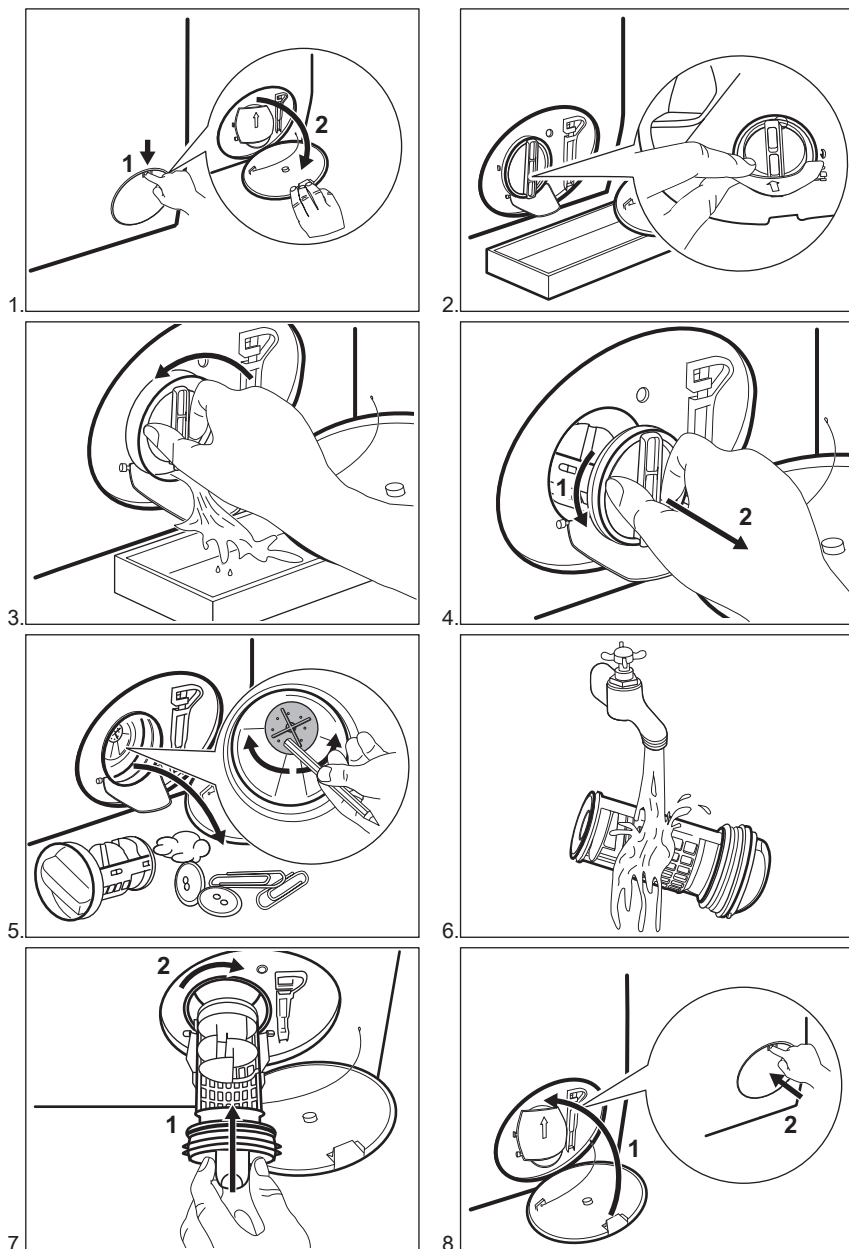

WARNING!

Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

12.8 Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret

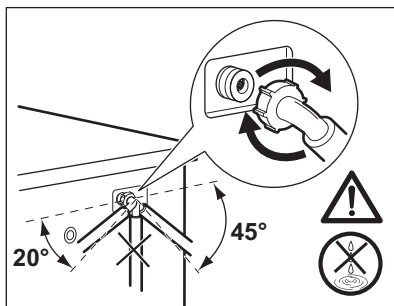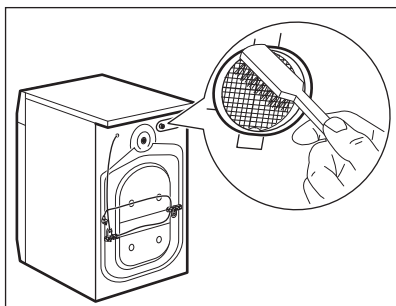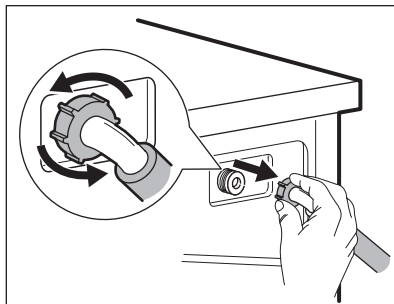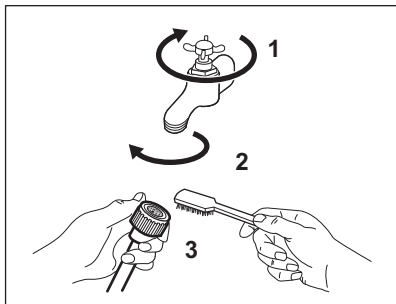

12.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningsfiltret". Rengör pumpen vid behov.

12.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.

3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

13. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.


Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Paus ►||-knappen blinkar kontinuerligt:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Slå på produkten igen genom att trycka på Start/Paus ►||-knappen. Efter 5 sekunder låses luckan.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus ►||-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

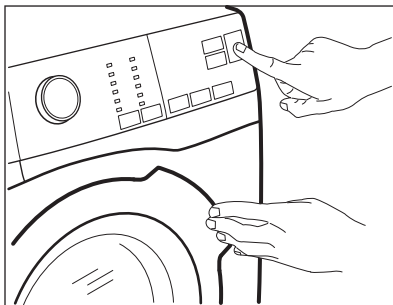

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.



WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Paus inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.

Problem	Möjlig lösning
Produkten fylls inte med vatten.	- Kontrollera att vattenkranen är öppen. - Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. - Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. - Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. - Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	- Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. - Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. - Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. - Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	- Ställ in centrifugeringsprogrammet. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	- Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. - Kontrollera att tvättprogrammet är klart. - Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. - Se till att produkten får elektrisk ström. - Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". - Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.

Problem	Möjlig lösning
Programtiden ökar eller minskar under program- mets förloppstid.	SensiCare-systemet kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare detek- tion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättme- del. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar in- nan du tvättar tvätten. - Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätt- rumman under tvättpro- grammet.	Reducera tvättmedelsmängden.
Det finns tvättmedels- rester i tvättmedelsfack- et efter tvätt.	- Se till att spaken är i rätt läge (UP för tvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). - Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energi- förbruk- ning (kWh)	Vatten- förbruk- ning (li- ter)	Ungefär- lig pro- gramtid (minuter)	Återstå- ende fukt (%) ¹⁾
Vit/Kulörtvätt 60°C	7	1,34	68	157	52
Vit/Kulörtvätt 40°C	7	0,78	61	157	52
Syntet 40°C	3	0,60	56	103	35
Fintvätt 40°C	3	0,55	59	81	35
Ylle 30°C	2	0,30	53	57	30

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energi- förbruk- ning (kWh)	Vatten- förbruk- ning (li- ter)	Ungefär- lig pro- gramtid (minuter)	Återstå- ende fukt (%) ¹⁾
Standardprogram vit-/kulörtvätt 					
Standard 60°C Vit-/Kulört- vätt 	7	0,92	45	250	52
Standard 60°C Vit-/Kulört- vätt 	3,5	0,68	35	204	52
Standard 40°C Vit-/Kulört- vätt 	3,5	0,53	36	189	52

¹⁾ När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.48	0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

15. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 571 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg- spänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit-/Kulörtvätt	7 kg
Energiklass		A+++
Centrifugeringshastig- het	Max	1400 varv/minut

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

16. TILLBEHÖR

16.1 Fästplåtsats (4055171146)

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

Pelarsatsen kan endast användas med de produkter som specificerats i medföljande informationsblad.


Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.



WARNING!

Sätt inte torktumlaren under tvättmaskinen.

16.2 Pelarsats

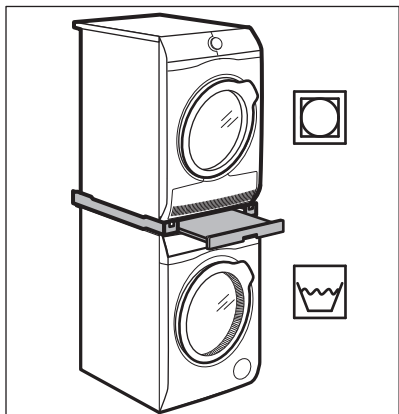


Torktumlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en pelarsats som tillverkats och godkänts av ELECTROLUX** används.



Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

16.3 Piedestal med låda

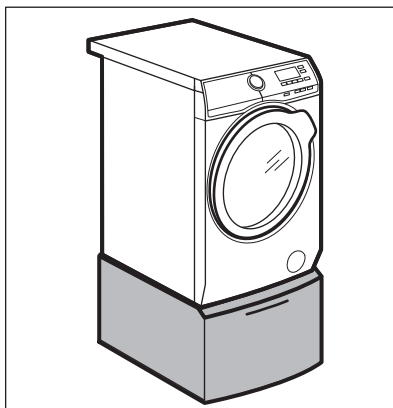

Höj upp maskinen och gör det enklare att lägga in och plocka ur tvätt.

Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

16.4 Finns på <https://shop.electrolux.com.au/> eller från auktoriserade återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att

återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på

närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192940280-A-322017

