


USER MANUAL

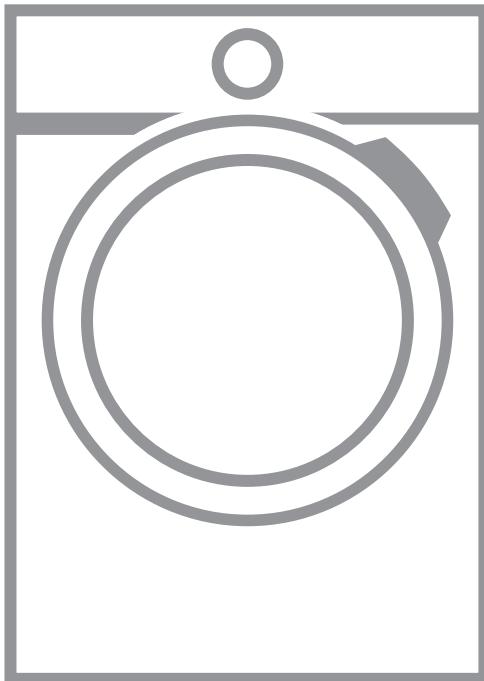

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT	3
2. TURVALLISUUSOHJEET	6
3. LAITTEEN KUVAUS	8
4. KÄYTTÖPANEELI	9
5. OHJELMA	10
6. LISÄTOIMINNOT	13
7. KÄYTTÖÖNOTTO	14
8. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ	15
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA	18
10. HOITO JA PUHDISTUS	19
11. VIANMÄÄRITYS	22
12. TEKNISET TIEDOT	24
13. LISÄVARUSTEET	26
14. PIKAOPAS	27
15. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE	28

TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välittämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käytöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja korjausohjeita:

www.aeg.com/support



Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:

www.registeraeg.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ▲ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.



- Lue toimitetut ohjeet.



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja. Laite sisältää sytytvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vauriodu.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



VAROITUS!

Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tästä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).
- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- **HUOMAUTUS:** Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintää, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säädönlässin väliajoin kytkee päälle/ pois päältä.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- **VAROITUS:** Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa.
Laitte sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöväillinen kaasu. Pidä laite

kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Maksimitäytönmäärää 8,0 kg ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestää laitteessa.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaalijäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkasihti ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita.
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahokumista valmistettuja tuotteita (lateksиваahto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa. Laite sisältää syttvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävälinen kaasu.Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Laitteen takaosan pinta on asetettava seinään vasten.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaaakaa käytäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähköliitintä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

2.3 Käyttö



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja. Laite sisältää syttvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävälinen kaasu.Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähdeistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pykit on pesty tahranoistoainetta käytäen, suorita ylimääräinen huuhteluochselma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Kuivaa vain tekstilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiliien hoito-ohjemerkintöjä.
- Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua vettä käytäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisiille ja eläimille.
- Älä istu tai seisoo laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa laitteessa täysin märkiä vaatteita.

2.4 Sisävalo



VAROITUS!

Henkilövahingon vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäväksi kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Näkyvä LED-säteilyä, älä katso suoraan sääteeseen.
- Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

2.5 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävälinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vauriodu.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Varo, ettei jäähdytysjärjestelmä vauriodu laitteen puhdistamisen yhteydessä.

2.6 Kompressorri



VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

- Kuivausrummun kompressorri ja sen järjestelmä täytyyvä erityisellä aineella, jossa ei ole fluoria ja kloria sisältävää hiilivetyä. Tämän järjestelmän on oltava tiivis. Järjestelmävaario voi aiheuttaa vuodon.

2.7 Huoltopalvelu

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.8 Hävittäminen



VAROITUS!


Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.



Varoitus: Tulipalon vaara / materiaalivahinkojen ja laitteen vaurioitumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Laite sisältää syttyvää kaasua (R290). Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. LAITTEEN KUVAUS

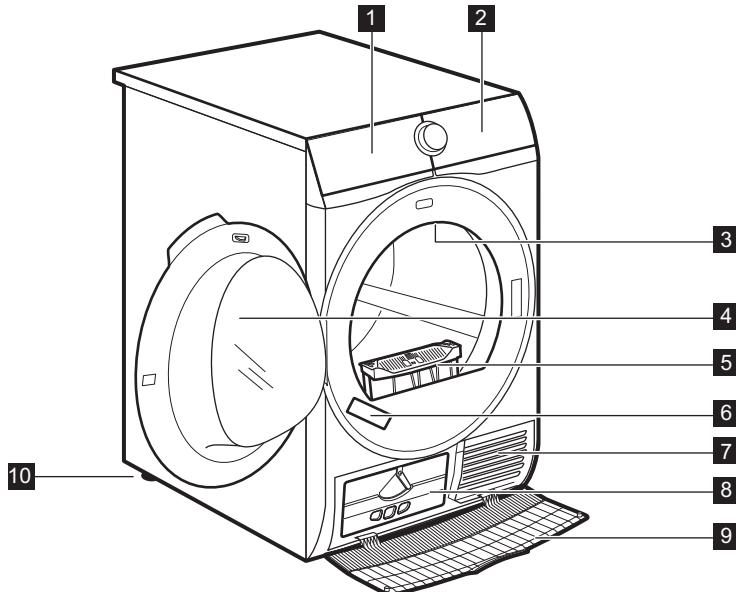


- 1** Tyhjennä vesisäiliö
- 2** Käyttöpaneeli
- 3** Sisävalo
- 4** Laitteen luukku
- 5** Suodatin
- 6** Arvokilpi

- 7** Tuuletusaukot
- 8** Lauhduttimen suojakansi
- 9** Lauhduttimen kansi
- 10** Säädettävät jalat




Luukun käsisyöttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi. (katso erillinen esite).

4. KÄYTÖPANEELI

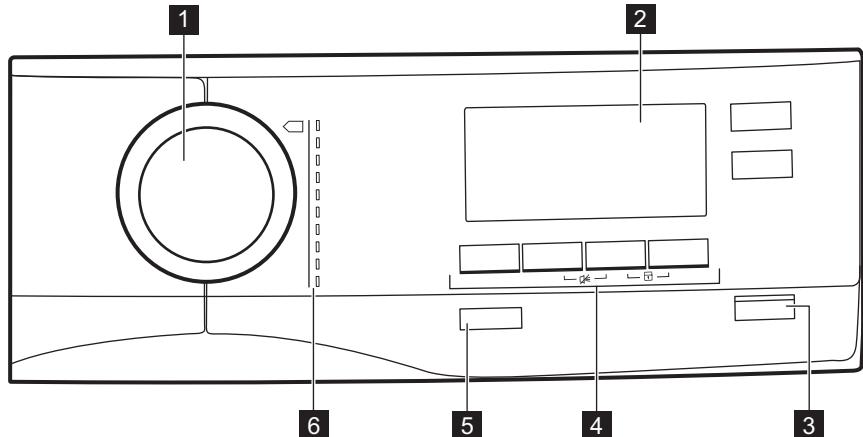

- | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|---|
| 1 | Ohjelmanvalitsin | 5 | On/Off -painike, jossa <i>Autom. pois pääältä</i> -toiminto |
| 2 | Näyttö | 6 | Ohjelmat |
| 3 | Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painike | | |
| 4 | Lisätoiminnot | | |

4.1 Näyttö

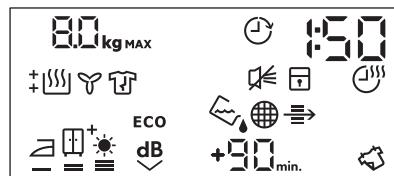

Näytön symboli	Symbolin kuvaus
80 kg MAX	maksimitäytömäärä
⌚	Ajastin-lisätoiminto toiminnessa
30' - 20 h	ajastimen valinta (30 min - 20 h)
1 : 50	ohjelman kesto
🔇	äänimerkki pois

Näytön symboli	Symbolin kuvaus
	lapsilukko on toiminnassa
	Ajastettu kuivaus -lisätoiminto toiminnassa
10' - 2 : 00	Ajastettu kuivaus -ohjelman valinta (10 min - 2 h)
	merkkivalo: <i>tyhjennä vesisäiliö</i>
	merkkivalo: <i>puhdista sihti</i>
	merkkivalo: <i>tarkista lauhdutin</i>
	pyykkien kuivuustasot: silityskuiva, kaappikuiva, kaappikuiva +, erittäin kuiva
ECO	ECO lisätoiminto toiminnassa
	Extra Silent (Quiet Mode) lisätoiminto toiminnassa
	Raikastus (Refresh) lisätoiminto toiminnassa
+30 min., +60 min., +90 min.	rypistymisenestovaiheen oletuksen lisä: +30min, +60min, +90min)
	merkkivalo: <i>kuivausvaihe</i>
	merkkivalo: <i>jäädytysvaihe</i>
	merkkivalo: <i>rypistymisenestovaihe</i>

5. OHJELMA

Ohjelma	Lataa ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilimerkki ²⁾
3) Puuvilla Eco	8,0 kg	Ohjelma puuvillatekstielien kuivaamiseen "puuvilla kaappikuiva" -kuvuustasoon maksimaalisella energiansäästöllä. /
Puuvilla	8,0 kg	Ohjelma erikokoisten / kudonalta täysin erilaisten kuivien puuvillapyykkien kuivaamiseen. /
Synteettiset	3,5 kg	Tekokuidut tai sekoitekuidut. /
Sekapyykki XL	6 kg	Sekapyykki (puuvilla, puuvillan ja tekokuidun seokset ja tekokuitu). /
Hienopesu	4 kg	Arat tekstiililt. /

Ohjelma	Lataa ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilimerkki ²⁾
Villa	 	<p>1 kg</p> <div style="text-align: center;">  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> <p>Villavaatteet. Hellävarainen kuivaus käsinpestäville villavaatteille. Poista pyykit välittömästi ohjelman päättyttyä.</p> </div>
Silkki		<p>1 kg</p> <p>Käsipestävien silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus.</p>
Vuodevaatteet XL	4,5 kg	<p>Jopa kolme vuodevaatesettiä, joista yksi voi olla kahden hengen setti.</p>
Tekniset kuidut		<p>2 kg</p> <p>Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-paidalla tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit. Voidaan kuivata kuivausrummussa.</p>
Untuvatakki		<p>2 kg</p> <p>Höyhen- ja untuvatakkit, myös syntetiset täytteet ja tekniset kankaat. Kuivaus vetoketjut suljettuna.</p>

1) Enimmäispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.

2) Katso tekstiilin merkinnän merkitykset luvusta **PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ: Pyykin valmistelminen**.

3) Tällöin  Puuvilla ECO -ohjelma yhdistettyyn toimintoon **Kaappikuiva**  Kuivusaste (Dryness Level) -valinta on "Standardi puuvillaohjelma" Euroopan komission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Se soveltuu märän normaalilta puuvillapyykin kuivamiseen ja se on energiankulutukseltaan tehokkain märän puuvillapyykin kuivamisohjelma.

5.1 Ohjelma ja lisätoimintovalintojen yhteensovivuus

Ohjelma ¹⁾	Lisätoiminnot				
	Kuivuusaste (Dryness Level)	Extra Silent (Quiet Mode)	Rypistymisenesto (Anti-crease)	Raikastus (Refresh)	Ajastettu kuivaus (Time Drying)
Puuvilla Eco			■		
Puuvilla		■	■	■	■
Synteettiset		■	■	■	■
Sekapyykki XL			■		■
Hienopesu			■		
Villa					■ 2)
Silkki			■		
Vuodevaatteet XL			■		
Tekniset kuidut					
Untuvatakki					

1) Ohjelman lisäksi voit asettaa samanaikaisesti yhden tai useamman lisätoiminnon.

2) Ks. luku LISÄTOIMINNOT: Ajastettu kuivaus (Time Drying) Villa-ohjelmassa

5.2 Kulutusarvot

Ohjelma	Linkousnopeus/jäännöskosteus	Kuivausaika ¹⁾	Energiankulutus ²⁾
Puuvilla Eco 8,0 kg			
Kaappikuiva	1400 kierrosta minuutissa / 50%	150 min	1,25 kWh
	1000 kierrosta minuutissa / 60%	175 min	1,47 kWh
Puuvilla 8,0 kg			
silityskuiva	1400 kierrosta minuutissa / 50%	110 min	0,85 kWh
	1000 kierrosta minuutissa / 60%	125 min	1,05 kWh

Ohjelma	Linkousnopeus/jäännöskosteus	Kuivausai-ka ¹⁾	Energian-kulutus ²⁾
Puuvilla Eco 4,0 kg			
■ <i>Kaappikuiva</i>	1400 kierrosta minuutissa / 50%	90 min	0,70 kWh
	1000 kierrosta minuutissa / 60%	105 min	0,83 kWh
Synteettiset 3,5 kg			
■ <i>Kaappikuiva</i>	1200 kierrosta minuutissa / 40%	65 min	0,47 kWh
	800 kierrosta minuutissa / 50%	85 min	0,65 kWh

1) Osittaisten täyttömäärien osalta ohjelman kesto on lyhyempi ja laite kuluttaa vähemmän energiota.

2) Virheellinen ympäristölämpötila ja/tai huonosti lingotut pyykit voivat pidentää ohjelman kestoa ja lisätä energiankulutusta.

6. LISÄTOIMINNOT

6.1 Kuivuusaste (Dryness Level)

Tämä lisätoiminto auttaa saavuttamaan asetetun kuivustason. Valinnat:

■ = = - valmis silitettäväksi - **silityskuiva**-taso.

■ = = - valmis säilytettäväksi - **kaappikuiva**-taso - ohjelmaan liittyyvä oletusvalinta.

■ = + - valmis säilytettäväksi - **kaappikuiva +**-taso.

■ = ☀ - valmis säilytettäväksi - erittäin kuiva -taso.

6.2 Extra Silent (Quiet Mode)

Laite toimii alhaisella äänitasolla vaikuttamatta kuivaustulokseen. Laite toimii hitaasti ja ohjelman keston on pittempi.

6.3 ECO

Tämä lisätoiminto on oletuksena toiminnassa kaikissa ohjelmissa.

Virrankulutus on minimaalinen.

6.4 Rypistymisenesto (Anti-crease)

Pidentää kuivausohjelman lopussa olevan rypistymisenestovaiheen (30 minuuttia) korkeintaan 120 minuutiin. Kuivausvaiheen jälkeen rumpu kiertää ajoittain ryppyyjen muodostumisen estämiseksi. Pyykin voi ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana.

6.5 Raikastus (Refresh)

Kaapissa olleiden vaatteiden raikastus. Maksimitäytön määärä saa olla korkeintaan 1 kg.

6.6 Ajastettu kuivaus (Time Drying)

Puuvilla, synteettiset ja sekä pyykki. Mahdollistaa kuivausajan asettamisen 10 minuutista enintään 2 tunniksi (10 minuutin välein). Kun tämä lisätoiminto on maksimiavissa, täytön määrästä merkkivalo häviää näytöstä.



Ohjelma kestää niin kauan kuin asetettu kuivausaika on riippumatta pyykin määristä ja sen kuivuudesta.

AIKAKUIVAUSSUOSITUS	
10–20 min	vain viileäilmatoiminto (ei lämmitystä).
20–40 min	lisäkuivaus kuivuusasteen parantamiseksi edellisen kuivausohjelman jälkeen.
> 40 min	täydellinen pienien, enint. 4 kg, pyykkimääriä kuivaus, hyvin lingotut (> 1 200 kierrosta minuutissa).

6.7 Ajastettu kuivaus (Time Drying) Villa-ohjelmassa

Lisätoiminto Villa-ohjelmaan lopullisen kuivustason saätämiseksi enemmän tai vähemmän kuivaksi.

6.8 Ajastin (Delay Start)



Tämän toiminnon avulla kuivausvoi ohjelmoida alkamaan 30 minuutin - 20 tunnin kuluttua.

7. KÄYTTÖÖNOTTO



Takarummun lukitukset poistuvat automaattisesti, kun kuivausrumpu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Laitteesta voi tällöin kuulua ääntä.

Takarummun lukitusten avaaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Aseta mikä tahansa ohjelma.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Rummun kierros käynnistyy. Takarummun lukitukset poistuvat käytöstä automaattisesti.

Ennen kuin kuivaat laitteella pyykkeitä:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.
- Käynnistä yhden tunnin ohjelma pyykin ollessa kosteaa.

1. Valitse kuivausohjelma ja lisätoiminnot.
 2. Kosketa painiketta Ajastin (Delay Start) toistuvasti. Ajastimen aika tulee näkyviin näyttöön (esim. **1 2 H**, jos ohjelman on käynnistettyä 12 tunnin kuluttua).
 3. Kytke Ajastin (Delay Start) - lisätoiminto toimintaan koskettamalla Käynnistä/Tauko (Start/Pause) - painiketta.
- Ajanlaskenta käynnistyy ja näkyy näytössä.

6.9 Äänimerkki

Äänimerkki kuuluu:

- ohjelman päättyessä
- ryppistymisenestovaiheen alussa ja lopussa

Oletusarvona äänimerkki on aina käytössä. Tämän lisätoiminnon avulla äänimerkki voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.



Kuivausohjelman alussa (ensimmäiset 3-5 min) laitteesta voi kuulua hieman kovempi ääni. Tämä johtuu kompressorin käynnistymisestä. Tämä on normaalilla kompressorilla toimivissa laitteissa (esim. jääräapit ja pakastimet).

7.1 Epätavallinen haju

Laite on pakattu tiiviisti.

Epätavallista hajua voi esiintyä, kun tuote poistetaan pakkauksesta. Tämä on normaalilla uusien tuotteiden kohdalla.

Laite on valmistettu erilaisista materiaaleista, jotka voivat muodostaa epätavallista hajua.


Ajan kuluessa epätavallinen haju häviää vähitellen muutaman kuivauskerran jälkeen.

7.2 Äänet




Kuivausohjelman eri vaiheiden aikana voi kuulua erilaisia ääniä. Ne ovat normaaleja toiminnan ääniä.


Käynnissä oleva kompressori.

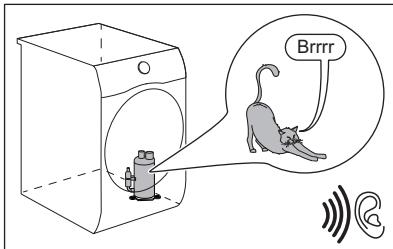


Pyörivä rumpu.

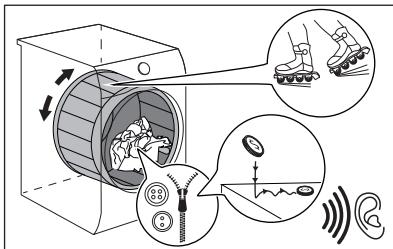

Käynnissä olevat puhaltimet.

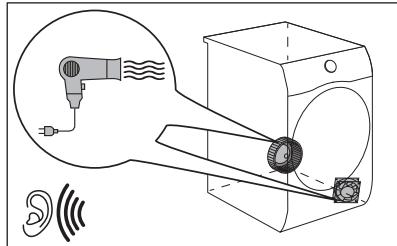

Käynnissä oleva pumppu ja kosteuden siirto säiliöön.

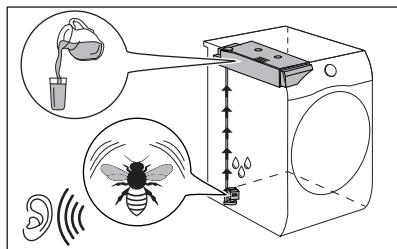

8. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

8.1 Pyykin valmisteleminen



Pesuohjelman jälkeen pyykit ovat usein sotkeutuneet yhteen.

Yhteen sotkeutuneiden pyykkiiden kuivaus on tehotonta.

Varmista tehokas ilmankierto ja tasainen kuivaustulos ravistamalla pyykkejä ja lisäämällä ne yksi kerrallaan kuivausrumpuun.

Tehokkaan kuivaukseen varmistaminen:

- Sulje vetoketut.
- Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
- Tyhjennä kaikki taskut.

- Kun vaatteiden sisällä on puuvillakerros, käänä ne nurinpäin. Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
- Aseta aina käsitledävään pyykiin sopiva ohjelma.
- Älä sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
- Vähennä tekstilien kutistumista valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovalaatteisiin sopiva ohjelma.
- Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäytönmäärää.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstilejä. Katso soveltuvuus tekstilin hoito-ohjemerkinästä.
- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.

- Ravista suuria vaatekappaleita ja tekstiilejä ennen niiden asettamista kuivausrumpuun. Tätten vältetään

kosteat kohdat tekstiiliin sisällä kuivausen jälkeen.


Tekstiiliin merkintää	Kuvaus
<input type="checkbox"/>	Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
<input checked="" type="checkbox"/>	Textiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

8.2 Koneen täyttö




HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin.

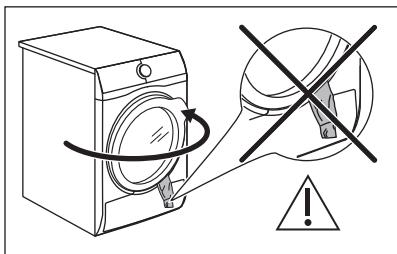

- Vedä laitteen luukku auki.
- Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.
- Sulje laitteen luukku.

8.3 Laitteen kytkeminen toimintaan

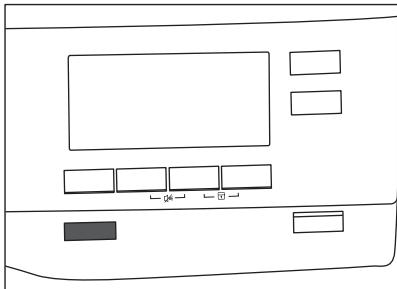

Laitteen kytkeminen toimintaan:

Paina On/Off-painiketta.

Jos laite on toiminassa, jotkin merkkivalot sytytystä näyttöön.

8.4 Autom. pois päältä - toiminto


Energiankulutuksen vähentämiseksi Autom. pois päältä-toiminto kytkee laitteen automatisesti pois toiminasta:

- jos Käynnistä/Tauko (Start/Pause) - kosketuspainiketta ei paineta 5 minuutin kullessa.
- 5 minuutin kuluttua ohelman päätymisestä.

Kytke laite toimintaan painamalla On/Off-painiketta.

Jos laite on toiminassa, jotkin merkkivalot sytytystä näyttöön.

8.5 Ohelman asettaminen

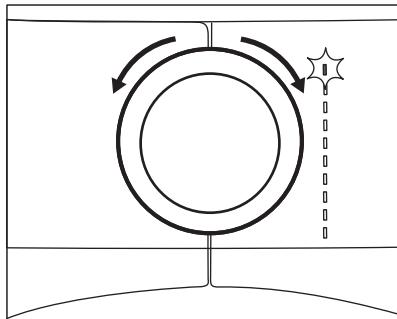

Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.


Ohjelman liikimääräinen kesto syttyy näyttöön.



Todellinen kuivausaika riippuu pyykien laadusta (määrä ja koostumus), huoneenlämpötilasta sekä pyykien kosteudesta linkouksen kuivausvaiheen jälkeen.

8.6 Lisätoiminnot

Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman erikoislisätoiminnon.

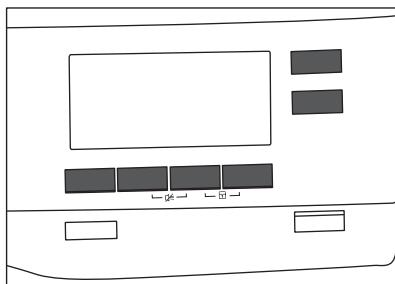

Kytke lisätoiminto toimintaan tai pois toiminnasta koskettamalla vastaavaa painiketta tai kahden painikkeen yhdistelmää. sen symboli tulee näkyviin näyttöön tai vastaan painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.


8.7 Lapsilukko-lisätoiminto

Lapsilukon avulla voidaan estää lasten leikkiminen laitteella. Lapsilukko-lisätoiminto lukitsee kaikki kosketuspainikkeet ja ohjelmanvalitsimen (tämä lisätoiminto ei lukitse On/Off -painiketta).

Voit kytkeä lapsilukko-lisätoiminnon toimintaan:

- ennen **Käynnistä/Tauko (Start/Pause)**-kosketuspainikkeen painamista - laite ei voi käynnistyä
- painikkeen **Käynnistä/Tauko (Start/Pause)** koskettamisen jälkeen - ohjelmat ja lisätoiminnon valinta ovat pois käytöstä.

Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

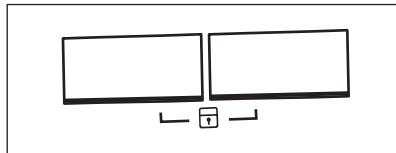


1. Kytke kuivausrumpuun virta.
2. Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
3. Kosketa ja pidä molempaa painiketta alhaalla samanaikaisesti.

Symboli  syttyy näyttöön.

4. Kytke lapsilukko pois päältä koskettamalla yllä olevia painikkeita uudelleen, kunnes symboli häviää.

8.8 Ohjelman käynnistys

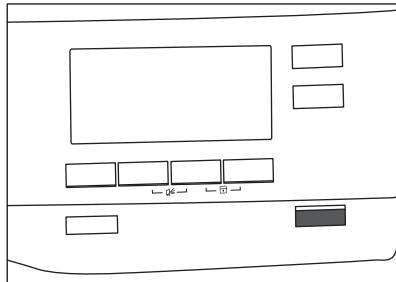

Ohjelman käynnistäminen:

Kosketa painiketta **Käynnistä/Tauko (Start/Pause)**.

Laite käynnistyy ja painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo palaa pysyvästi.

8.9 Ohjelman muuttaminen

Ohjelman muuttaminen:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla On/Off-painiketta.
2. Kytke laite toimintaan painamalla On/Off-painiketta uudelleen.
3. Aseta uusi ohjelma.

8.10 Ohjelman loppu



Puhdista sihti ja tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen. (Katso kappale HOITO JA PUHDISTUS).

Jos kuivausohjelma on päättynyt, symboli syttyy näyttöön. Jos Äänimerkki -lisätoiminto on otettu käyttöön, laitteesta kuuluu jaksoittainen äänimerkki minuutin ajan.



Jos laitetta ei kytketä pois toiminnasta, rypistymisenestovaihe käynnisty (ei toiminnassa kaikissa ohjelmissa).

Vilkuva -symboli ilmoittaa rypistymisenestovaiheesta. Pyykin voi ottaa pois koneesta kyseisen vaiheen aikana.

Pyykin poistaminen:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla On/Off -painiketta 2 sekunnin ajan.

2. Avaa laitteen luukku.

3. Ota pyyki pois koneesta.

4. Sulje laitteen luukku.

Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Oletuskuivuustason sopimaton asetus. Katso luku *Oletuskuivuustason säätäminen*
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.

8.11 Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Sihti on tukossa. Sihdin tukokset heikentävät kuivaustehoa.
- Tuuletusaukot ovat tukossa.
- Rumpu on likainen.
- Oletuskuivuustason sopimaton asetus. Katso luku *Oletuskuivuustason säätäminen*
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.

9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

9.1 Ympäristönsuojujeluohjeita

- Linkoa pyyki hyvin ennen kuivausta.
- Ohjelmat-luvussa annettuja täytönmääriä ei saa ylittää.
- Puhdista sihti jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
- Älä pese pyykkiä huuhteluinetta käyttäen ja kuivaa pyykkiä sen jälkeen. Kuivausrummussa pyykistä tulee automatisesti pehmeää.
- Vesisäiliön vettä voidaan käyttää tekstiilien silittämiseen. Vesi tulee ensin suodattaa jäljellä olevien tekstiilikuitujen poistamiseksi (tavallinen kahvisuodatin käy hyvin).
- Pidä laitteen alaosassa olevat tuuletuskanavat aina esteettömänä.
- Varmista laitteen asennuspaikan hyvä ilmankierto.

9.2 Oletuskuivuustason säätäminen

Kuivuustason oletusarvon muuttaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
4. Kosketa ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta **Extra Silent (Quiet Mode)** ja **Raikastus (Refresh)**.

Jokin seuraavista symboleista syttyy näyttöön:

- maksimaalinen kuivaus

- lisäkuivaus

- vakiokuivaus

5. Kosketa **Käynnistä/Tauko (Start/ Pause)**-painiketta toistuvasti,

kunnes saavutat haluamasi kuivustason.

Kuivusta- so	Näytön symboli
Maksimaali- nen kuivus	+  C 0 -
Lisäkuivus	+  C 0 =
Vakiokuivus	 C 0 E

6. Tallenna asetus koskettamalla ja pitämällä alhaalla painiketta **Extra Silent (Quiet Mode)** ja **Raikastus (Refresh)** samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

9.3 Säiliön merkkivalon sammuttaminen

Vesisäiliön merkkivalo palaa oletuksena. Merkkivalo sytyy aina kuivausjakson päätyessä tai jakson aikana, jos

10. HOITO JA PUHDISTUS

10.1 Sihdin puhdistaminen

Symboli  *Nukkas/hti* sytyy näyttöön kunkin ohjelman päätyttyä ja sihti on puhdistettava.

-  Sihti kerää nukkasia kuivausohjelman aikana.
-  Puhdista sihti säännöllisesti parhaan kuivaustehon saavuttamiseksi. Sihdin tukokset pidentävät ohjelman kestoja ja lisäävät energiankulutusta. Puhdista sihti kädellä ja tarvittaessa pölynimurilla.



HUOMIO!

Vältä sihdin puhdistamista vedellä. Hävitä nukka sen sijaan roska-astiaan (vältä muovikuidun pääsyä vesistöön).

vesisäiliö on täysi. Jos vedenpoiston asennussarja on asennettu, vesisäiliö tyhjenee automaattisesti ja merkkivalo voidaan sammuttaa.


Merkkivalon sammuttaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
4. Kosketa ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta **Raikastus (Refresh)** ja **Ajastettu kuivaus (Time Drying)**.


Yksi seuraavista kokoonpanoista on mahdollinen:

- Merkkivalo Tyhjennä vesisäiliö:  palaa ja symboli  sytyy näyttöön - vesisäiliön merkkivalo on pysyvästi **päällä**.
- Merkkivalo Tyhjennä vesisäiliö:  on sammunut, jos symboli  sytyy näyttöön - vesisäiliön merkkivalo on pysyvästi **pois päältä**


1. Avaa luukku. Vedä sihti ylös.

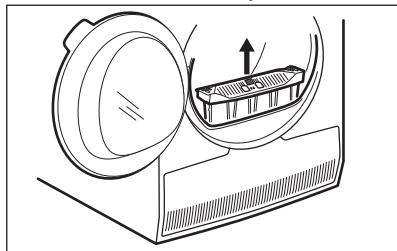

2. Paina koukkua sihdin avaamiseksi.

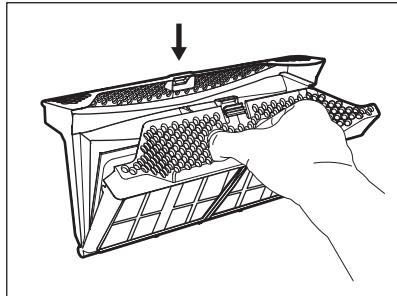


3. Irrota nukka käsin sihdin sisäosista.

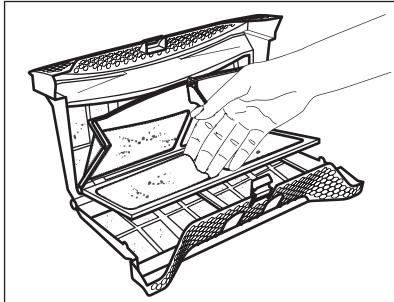

Hävitä nukka roska-astian.

4. Puhdista sihti tarvittaessa imurilla. Sulje sihti.
5. Poista tarvittaessa nukka sihdin liitoksesta ja tiivisteestä. Voit käyttää imuria. Aseta sihti takaisin vastaavaan liitokseen.

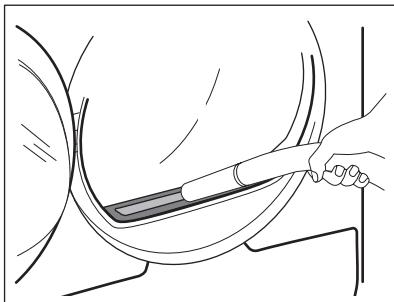


10.2 Vesisäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.


Jos lauhdevesisäiliö on täysi, ohjelma pysähtyy automaatisesti. Symboli  Tyhennä vesisäiliö sytyy näytöön ja vesisäiliö on tyhjennettävä.

Veden tyhjentäminen:

1. Vedä vesisäiliö ulos pitää se vaakasuorassa asennossa.

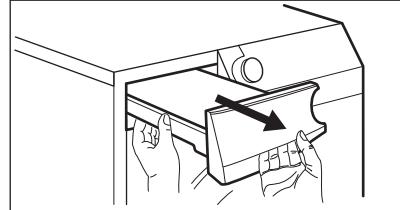

2. Vedä muoviliitos ulos ja tyhjennä vesi pesualtaaseen tai vastaavaan astiaan.

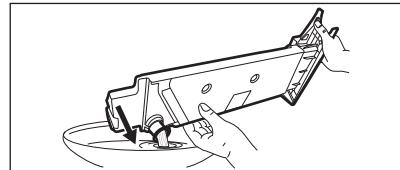

3. Paina muoviliitintä takaisin sisään ja aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
4. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta.

10.3 Lauhduttimen puhdistaminen

Jos symboli  Lauhdutin vilkkuu näytössä, tarkista lauhdutin ja sen lokero. Jos se on likainen, puhdista se. Suorita tarkistus vähintään kuuden kuukauden välein.



VAROITUS!

Metallipintaan ei saa koskea paljain käsin.


Henkilövahingon vaara.

Käytä suojakäsineitä.


Puhdista varoen, jotta metallipinta ei vaurioi.

Tarkistaminen:


1. Avaa luukku. Vedä sihti ylös.

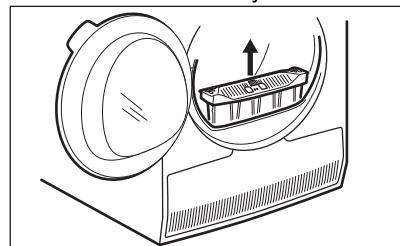


2. Avaa lauhduttimen kansi.

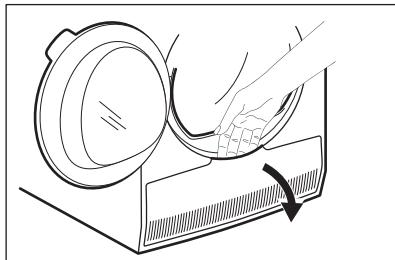


3. Käännä vipua lauhduttimen kannen avaamiseksi.

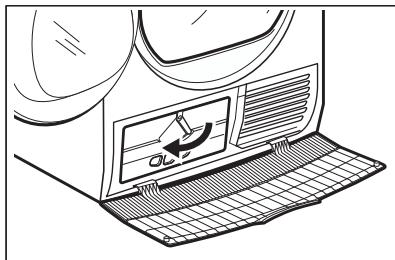

4. Laske lauhduttimen kansi.

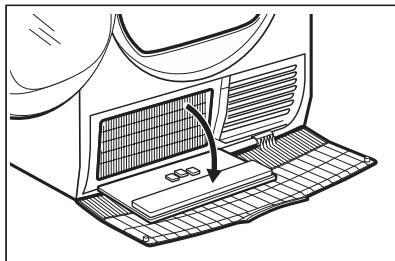

5. Poista tarvittaessa nukka lauhduttimesta ja sen kotelosta.
Puhdista kostealla pyyhkeellä ja/tai harjalla varustetulla imurilla.

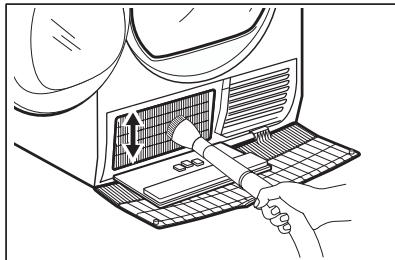

6. Sulje lauhduttimen kansi.

7. Käännä vipua, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
8. Kiinnitä sihti takaisin paikalleen.

10.4 Rummun puhdistaminen



VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

10.5 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



HUOMIO!

Älä käytä kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

10.6 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

11. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Virhekoodit

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman.

Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Jos suurempia ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä näkyy hälytyskoodi ja Käynnistä/Tauko-painike voi vilkkua jatkuvaltavasti:

Mahdollinen syy	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
E5A	Laitteen moottorin ylikuormitus. Liikaa pyykiä tai pyykit solmussa rummussa.	Ohjelmaa ei suoritettu. Poista pyykki koneesta, aseta ohjelma ja käynnistä ohjelma uudelleen.
E97	Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian ai-kaisin. Kytke virta pois ja takaisin pääälle. Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
EH0	Virransyöttö on epävakaa.	Kun laitteessa näkyy EH0, odota kunnes virransyöttö on vakaa ja paina sitten käynnistyspainiketta. Jos laite keskeyttää ohjelman ilman mitään ilmoitusta, paina ohjelman käynnistyspainiketta. Jos varoitus tulee näkyviin, tarkista virtajohdon/pistokkeen ehjyys tai virransyöttö.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos kuivausrummussa ilmenee jokin toinen ongelma, katso mahdolliset ratkaisut alla olevasta taulukosta.

11.2 Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
	Kuivausrumpua ei ole liitetty sähköverkkoon.	Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Tarkista asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista).
Kuivausrumpu ei toimi.	Luukku on auki.	Sulje luukku.
	On/Off -painiketta ei ole painettu.	Paina On/Off-painiketta.
	Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta ei ole kosketettu.	Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko (Start/Pause).
	Laite on valmiustilassa.	Paina On/Off-painiketta.
Kuivaustulos ei ole tyydyttävä.	Olet valinnut väärän ohjelman.	Valitse sopiva ohjelma. 1)
	Sihti on tukossa.	Puhdista sihti. 2)
	Kuivuusaste (Dryness Level) -lisätoiminto asetettiin arvoon  sili-tyskuiva. 3)	Aseta Kuivuusaste (Dryness Level)-lisätoiminto suuremmalle tasolle.
	Liian paljon pyykkiä.	Älä ylitä maksimitäytönmäärää.
Luukkua ei voi sulkea.	Tuuletusaukot ovat tukossa.	Puhdista laitteen alaosassa olevat tuuletusaukot.
	Rummun kosteusanturissa on epäpuhtauksia.	Puhdista rummun etupinta.
	Haluttua kuivuustasoa ei ole asetettu.	Säädä kuivuustaso. 4)
	Lauhdutin on tukossa.	Puhdista lauhdutin. 2)
Ohjelmaa tai lisätoimintoa ei voida muuttaa.	Sihtiä ei ole lukittu paikoilleen.	Siirrä sihti oikeaan asentoon.
	Pyykki on jäynti luukun ja tiivisten väliin.	Poista väliin jäyneet pyykit ja sulje luukku.
Lisätoimintoa ei voida valita. Laitteesta kuu-luu äänimerkki.	Ohjelmaa tai lisätoimintoa ei voida muuttaa ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin päälle. Muuta ohjelmaa tai lisätoimintoa tarpeen mukaan.
Rummussa ei ole valoa.	Lisätoiminto, jota yritit kytkeä toimintaan, ei ole käytettävissä valittuun ohjelmaan.	Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin päälle. Muuta ohjelmaa tai lisätoimintoa tarpeen mukaan.
	Viallinen rummun valo.	Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen rummun valon vaihtamiseksi.

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Näytössä näkyvä aika on odotamaton.	Kuivausaika lasketaan täyttömääärän ja kosteuden mukaan.	Tämä on automatisoitu - laite toimii virheettömästi.
Ohjelma ei käynnisty.	Vesisäiliö on täysi.	Tyhjennä vesisäiliö painamalla Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta. 2)
Kuivausohjelma on liian lyhyt.	Täyttömäärä on pieni. Pyykki on liian kuivaa.	Valitse aikaohjelma. Aika-arvon on viitattava pyykimäärään. Suosittelemme valitsemaan lyhyen kuivausajan, kun kuivaat yhden vaatekappaleen tai pieniä pyykimääriä.
Kuivausohjelma on liian pitkä 5)	Sihti on tukossa. Liian paljon pyykiä. Pyykkiä ei ole lingottu riittävästi. Liian matala tai korkea huoneen lämpötila - tämä ei ole laitteeseen liittyvä vika.	Puhdista sihti. Älä ylitä maksimitäyttömäärää. Linkoa pyyki hyvin pesukoneessa. Varmista yli +5 °C ja alle +35 °C huoneenlämpötila. Optimaalinen huoneenlämpötila parhaan kuivastuloksen saavuttamiseksi on 18 °C - 25 °C.

1) Noudata ohjelmakuvausta — katso kappale OHJELMAT.

2) Katso luku HOITO JA PUHDISTUS.

3) Vain kuivausrummut, joissa on Kuivusaste (Dryness Level)-lisätoiminto.

4) Katso kappale NEUVOJA JA VINKKEJÄ.

5) Huomaa: Kuivaus päättyy automaattisesti korkeintaan 6 tunnin kuluttua.

11.3 Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Sihti on tukossa. Sihdin tukokset heikentävät kuivaustehoa.
- Tuuletusaukot ovat tukossa.
- Rumpu on likainen.

- Oletuskuvuustason sopimaton asetus. Katso luku *Oletuskuvuustason säätäminen*
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.

12. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys

850 x 596 x 638 mm (enintään 663 mm)

Enimmäisyvyys laitteen luukun ollessa auki	1108 mm
Enimmäisleveys laitteen luukun ollessa auki	958 mm
Säädetävä korkeus	850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)
Rummun tilavuus	118 litraa
Enimmäispyykkikuormatilavuus	8,0 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Äänenvoimakkuustaso	64 dB
Kokonaisteho	700 W
Energiatehokkuusluokka	A+++
Standardin puuvillaohjelman energiankulutus täydellä täyttömäärällä. 1)	1,47 kWh
Standardin puuvillaohjelman energiankulutus osittaisella täyttömäärällä. 2)	0,83 kWh
Vuosittainen energiankulutus ³⁾	176,50 kWh
Pääälle jäetty -tilan tehoabsorptio ⁴⁾	0,05 W
Pois päältä -tilan tehoabsorptio ⁵⁾	0,05 W
Käyttötyyppi	Kotitalous
Sallitu ympäristön lämpötila	+ 5°C – + 35°C
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojahteita varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaaa	IPX4
Kaasun nimike	R290
Paino	0,149 kg

1) Viitaten standardiin EN 61121. 8,0 kg puuvilla lingottuna 1000 kierrosta minuutissa.

2) Viitaten standardiin EN 61121. 4,0 kg puuvilla lingottuna 1000 kierrosta minuutissa.

3) Energiankulutus kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäätötilojen energiankulutus. Ohjelman todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (ASETUS (EU) Nro 392/2012).


4) Viitaten standardiin EN 61121.

5) Viitaten standardiin EN 61121.

Edellä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaisia ja soveltaen direktiiviä 2009/125/EY.

13. LISÄVARUSTEET

13.1 Torniasennussarja

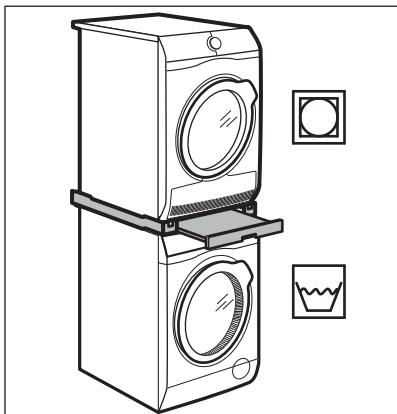


Lisävarusteen nimi: SKP11GW,
STA9GW

Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Torniasennussarja voidaan käyttää vain esitteessä mainittujen pesukoneiden ja kuivaurumpujen välissä. Katso liitteenä oleva esite.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

13.2 Vedenpoiston asennussarja

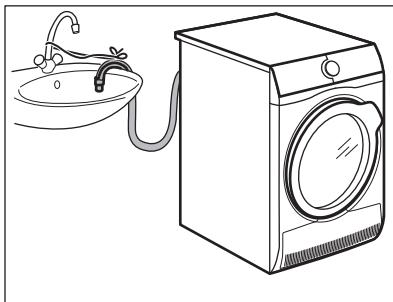

Lisävarusteen nimi: DK11.

Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä (voidaan liittää joihinkin kuivaurumpuihin)


Lauhdeveden tyhjentämiseksi kokonaan astiaan, lappoon, viemäriin, jne. Asennuksen jälkeen vesisäiliö tyhjennetään automaatisesti. Vesisäiliön on oltava laitteessa.

Asennettun letkun on oltava vähintään 50 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudella lattiatasosta. Letku ei saa olla mutkalla. Lyhennä letkua tarvittaessa.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.


14. PIKAOPAS

14.1 Päivittäinen käyttö

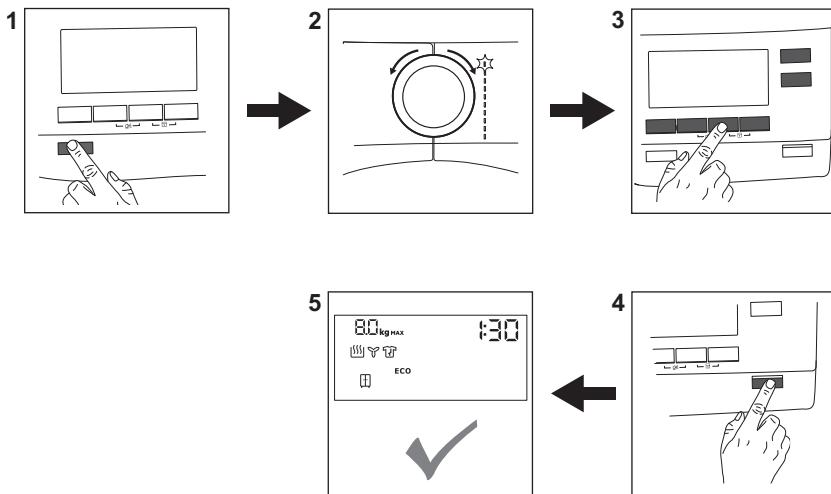

1. Kytke laite toimintaan painamalla **On/Off**-painiketta.
2. Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
3. Kytke lisätoiminto toimintaan tai pois toiminnasta koskettamalla vastaavaa painiketta tai kahden painikkeen yhdistelmää.
4. Kosketa painiketta **Käynnistä/Tauko (Start/Pause)**.
5. Laite käynnistyy.

14.2 Sihdin puhdistaminen

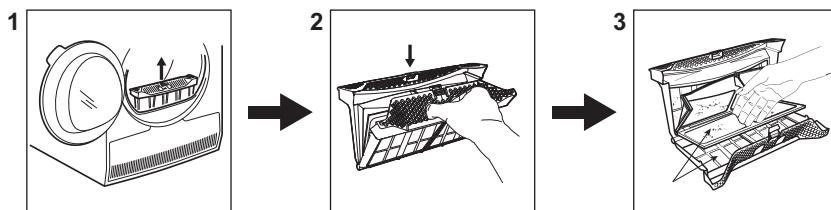

Symboli **Nukkasihti** sytyy näytöön kunkin ohjelman päättyttyä ja sihti on puhdistettava.

1. Avaa luukku. Vedä sihti ylös.

2. Paina koukkua sihdin avaamiseksi.
3. Irrota nukka käsin sihdin sisäosista. Hävitä nukka roska-astiaan.

14.3 Ohjelma

Ohjelma	Pyykki ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilimerkki
Puuvilla Eco	8,0 kg	Puuvillatekstilil - Kaappikuiva
Puuvilla	8,0 kg	Puuvillatekstilil. Ohjelma päivittäiseen käyttöön.
Synteettiset	3,5 kg	Tekokuidut tai sekoitekuidut.
Sekapyykki XL	6 kg	Sekapyykki (puuvilla, puuvillan ja tekokuidun seokset ja tekokuitu).
Hienopesu	4 kg	Arat tekstilil.
Villa 	1 kg	Villavaatteet. Hellävarainen kuivaus käsinpestäville villavaatteille. Poista pyykit välittömästi ohjelman päätyttyä.
Silkki 	1 kg	Käsipestävien silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus.
Vuodevaatteet XL	4,5 kg	Jopa kolme vuodevaatesettiä, joista yksi voi olla kahden hengen setti.
Tekniset kuidut 	2 kg	Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-paidalla tai sisäosalla varustetut ulkoinutakit. Voidaan kuivata kuivausrummussa.
Untuvatakki 	2 kg	Höyhen- ja untuvalakit, myös synteettiset täytteet ja tekniset kankaat. Kuivaus vetoketjut suljettuina.

¹⁾ Enimmäispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.

15. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE

Tuotteen tietolomake	
Tavaramerkki	AEG
Malli	T9DEN866C PNC916098918
Nimelliskapasiteetti kiloina	8,0
Tuuletettu tai kondensoiva kuivausrumpu	Lauhdutin
Energiatehokkuusluokka	A+++
Energiankulutus kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.	176,50

Automaattinen kuivausrumpu tai muu kuin automaattinen kui-vausrumpu	Automaattinen
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus täydellä rummulla, kWh	1,47
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus vajaalla rummulla, kWh	0,83
Tehonkulutus pois päältä -tilassa W	0,05
Tehonkulutus pääällä-tilassa, W	0,05
Pääällä-tilan kesto minuuteissa	10
Vakiopuuvillaohjelma käytettyä täydellä ja vajaalla rummulla on se vakiokuivausohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat; että tämä ohjelma sopii tavallisen märkien puuvillatekstilien kuivaukseen ja että se on energiankulutuksen kannalta tehokkain puuvillalle käytettävä kuivausohjelma;	
Painotettu ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla'	135
Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla	175
Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla	105
Kondenointitehokkuusuokka asteikolla G:stä (vähiten teho-kas) A:han (tehokkain)	B
Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondenointitehokkuus prosenttiosutena täydellä rummulla	86
Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondenointitehokkuus prosenttiosutena vajaalla rummulla	86
Painotettu kondenointitehokkuus vakiopuuvillaohjelmalle täy- dellä ja vajaalla rummulla	86
Akustinen melu dB	64
Integroitu laite K/E	Ei

Edellä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaisia ja soveltaen direktiiviä 2009/125/EY.

16. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja

elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	31
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	34
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	36
4. KONTROLLPANEL.....	37
5. PROGRAM.....	38
6. TILLVALSFUNKTIONER.....	41
7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	42
8. DAGLIG ANVÄNDNING.....	43
9. RÅD OCH TIPS.....	46
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	47
11. FELSÖKNING.....	49
12. TEKNISKA DATA.....	52
13. TILLBEHÖR.....	54
14. SNABBGUIDE.....	55
15. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	56

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några minuter och läs igenom detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.aeg.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registeraeg.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ▲ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.



- Läs igenom säkerhetsanvisningarna.



Varng: Brandrisk/brandfarligt material.
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylketen som innehåller propan.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.

- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING:** Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugs tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- **VARNING:** Installera inte produkten i en miljö utan luftinsläpp.
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- **VARNING:** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- **VARNING:** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8,0 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschkössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING:** Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte produkten i en miljö utan luftinsläpp
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Produkten måste jordas.

- Se till att de parametrarna på märkskylen överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Användning



VARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vadtering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborrtagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdssetiketter.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

2.4 Lampa inuti produkten



VARNING!

Risk för personskador föreligger.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produkterns driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Synlig LED-strålning. Titta inte direkt in i strålen.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

2.5 Underhåll och rengöring



VARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

 Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet ska du vara försiktig när du rengör produkten.

2.6 Kompressor



VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fylda med ett specialmedel som är fritt från fluorkloralkaliväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.7 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.8 Kassering



VARNING!


Risk för kvävning eller skador.



Varning: Brandrisk/risk för materiell skada och skada på produkten.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförselet.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Produkten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

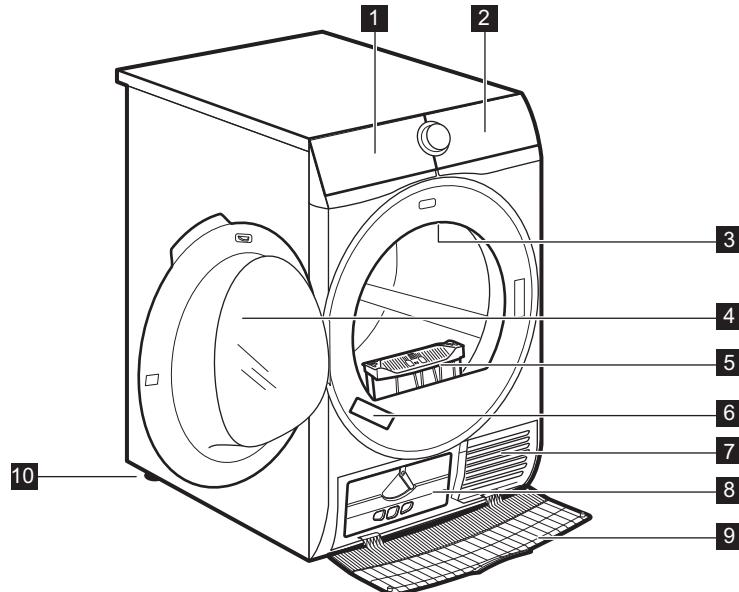


- | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|----------------------|
| 1 | Vattentank | 7 | Airflow vent |
| 2 | Kontrollpanel | 8 | Condenser lock |
| 3 | Lampa inuti produkten | 9 | Condenser protection |
| 4 | Produktlucka | 10 | Adjustable leg |
| 5 | Filter | | |
| 6 | Typskylt | | |




För enklare hantering kan
luckan installeras med
öppningen åt båda hållen.
(se separat blad).

4. KONTROLLPANEL

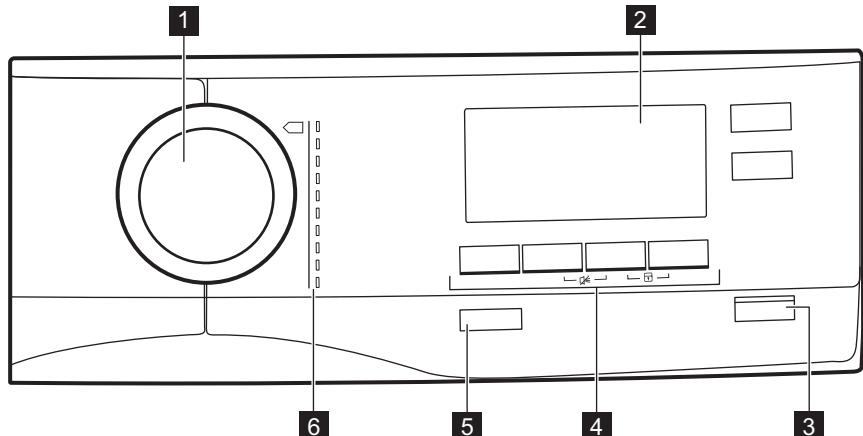

- | | | | |
|----------|------------------|----------|--|
| 1 | Programväljare | 5 | På/Av-knapp med <i>Automatisk avstängning</i> funktion |
| 2 | Display | 6 | Program |
| 3 | Start/Paus-knapp | | |
| 4 | Alternativ | | |

4.1 Display

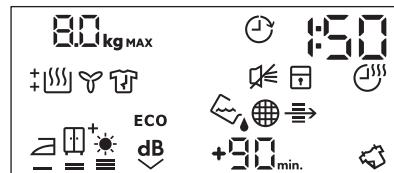

Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
80 kg MAX	maximal tvättmängd
⌚	funktionen födröjd start på
30° - 20h	val av födröjd start (30 min - 20 tim.)
1 : 50	programtidsindikering
♪	ljudsignalen avstängd

Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
	barnlås på
	tidtorkningsfunktion på
10' - 2 : 00	val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)
	indikator: <i>töm vattenbehället</i>
	indikator: <i>rengör filtret</i>
	indikator: <i>kontrollera kondensorn</i>
	torrhetsalternativ: stryktorrt, skåptorrt, skåptorrt +, extra torrt
ECO	ECO-alternativet på
	Extra Tyst-alternativet på
	Uppfräschning-alternativet på
+30 min., +60 min., +90 min.	utökad skrynkelskyddsfas: +30min, +60min, +90min)
	indikator: <i>torkningsfas</i>
	indikator: <i>avkylningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkelskyddsfas</i>

5. PROGRAM

Program	Tvätt-mängd ¹⁾	Egenskaper / Materialmärkning ²⁾
3) Bomull Eco	8,0 kg	Program för att torka bomull med torrhetsgrad "skåptorrt" med maximal energibesparing. /
Bomull	8,0 kg	Programmet är avsett för att torka bomullssplagg av olika storlek/olika vävning. /
Syntet	3,5 kg	Syntet och blandade material. /
Blandat XL	6 kg	Blandade plagg av bomull, bomull/syntet och syntet. /
Skonprogram	4 kg	Ömtåliga plagg. /

Program	Tvätt-mängd ¹⁾	Egenskaper / Materialmärkning ²⁾
Ylle  	1 kg	<p>Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.</p> <div style="text-align: center;">   WOOL HAND WASH SAFE </div>
Siden 	1 kg	<p>Skonsam torkning av handtvättbara sidenplagg. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
Sängkläder XL	4,5 kg	<p>Upp till tre sängklädesuppsättningar, varav en kan vara för dubbelsäng. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
Outdoor 	2 kg	<p>Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljacks med löstagbar fleece eller innerfoder. Lämpligt för torkning i torktumlare. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
Dunjackor 	2 kg	<p>Fjäder- och dunjackor, även med syntetfyllning och tekniska yttermaterial. Torka med dragkedjan stängd. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

1) Den maximala vikten avser torra plagg.

2) För textilmärkning, se avsnittet *DAGLIG ANVÄNDNING: Förbereda tvätten*.

3) Programmet  Bomull ECO i kombination medskäptron  Val av Torrhetsgrad är "standardbomullsprogrammet" enligt EU-kommisionens förordning 392/2012. Det är lämpligt att torka normal våt bomullstvätt och det är det mest effektiva programmet vad gäller energi.

5.1 Program och kompatibilitet med val av funktioner

Program ¹⁾	Funktioner				
	Torrhetsgrad	Extra Tyst	Skrynkelskydd	Uppfräschning	Tid
Bomull Eco			■		
Bomull		■	■	■	■
Syntet		■	■	■	■
Blandat XL		■	■		■
Skönprogram			■		
Ylle					■ 2)
Siden			■		
Sängkläder XL			■		
Outdoor					
Dunjackor		■			

1) Bortsett från programmet kan du ställa in ett eller flera alternativ samtidigt.

2) Se kapitlet FUNKTIONER: Tid på Ylle program

5.2 Förbrukningsvärden

Program	Centrifugeras vid / resterande fuktighet	Torktid ¹⁾	Energiförbrukning ²⁾
Bomull Eco 8,0 kg			
Skåptorrt	1400 rpm / 50%	150 min	1,25 kWh
	1000 rpm / 60%	175 min	1,47 kWh
Bomull 8,0 kg			
strykторrt	1400 rpm / 50%	110 min	0,85 kWh
	1000 rpm / 60%	125 min	1,05 kWh

Program	Centrifugerad vid / resterande fuktighet	Torktid ¹⁾	Energiförbrukning ²⁾
Bomull Eco 4,0 kg			
 Skäptronrt	1400 rpm / 50%	90 min	0,70 kWh
	1000 rpm / 60%	105 min	0,83 kWh
Syntet 3,5 kg			
 Skäptronrt	1200 rpm / 40%	65 min	0,47 kWh
	800 rpm / 50%	85 min	0,65 kWh

1) Vid halvfull tvätt är programtiden kortare och maskinen förbrukar mindre energi.

2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga programtiden och öka energiförbrukningen.

6. TILLVALSFUNKTIONER

6.1 Torrhetsgrad

Det här alternativet ger önskad torrhetsgrad på tvätten. Möjliga alternativ:

 = = - klart att strykas - **stryktorrt**.

 = = - klart att läggas in i skåpet - **skäptronrt** - aktiverat som standard för programmet.

 + = = - klart att läggas undan - **skäptronrt +**.

 = = - klart att läggas undan - **extra torrt**.

6.2 Extra Tyst

Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

6.3 ECO

Den här funktionen är aktiverad som standard med alla program.

Energiförbrukningen är minimal.

6.4 Skrynkelskydd

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp till 120 minuter. Efter torkfasen roterar trumman lite då och då för att förhindra att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

6.5 Uppfräschning

Uppfräschning av textilier som varit undanlagda. Maximal tvättnäring kan inte överstiga 1 kg.

6.6 Tid

För bomull, syntet och blandade material. Låter användaren ställa in torktiden från minst 10 minuter till max 2 timmar (i steg om 10 minuter). Med högsta värde på denna inställning försvinner indikatorn för tvättnäring.



Programmet varar under den inställda torktiden oavsett tvättnäring och hur torrt tvätten är.

REKOMMENDATION FÖR TIDSIN-STÄLLD TORKNING	
10–20 min.	endast sval luft (ingen värme).
20–40 min.	ytterligare torkning för ännu torrare tvätt efter föregående torkprogram.
>40 min	full torkning av mindre tvättmängd än 4 kg, väl centrifugerad (>1 200 varv/min).

6.7 Tid på Ylle-program

Tillvalsprogram för Ylle-program för att justera den slutliga torrhetsgraden till mer eller mindre torr.

6.8 Födröjd start



Med denna funktion kan du födröja starten av ett torkprogram från 30 minuter till max 20 timmar.

1. Ställ in torkprogram och funktioner.
2. Tryck på Födröjd start-knappen flera gånger.

Tiden för födröjd start visas på displayen (t.ex. **1 2 h** om programmet ska börja efter 12 timmar.)

3. Aktivera Födröjd start-funktionen genom att trycka på Start/Paus-knappen.

Tiden till start räknas ner på displayen.

6.9 Signal

Ljudet hörs vid:

- programslut
 - början och slut på skrynkelskyddsfas
- Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet.

7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktumlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen.

Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.



I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

7.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.


Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

7.2 Buller




Olika typer av ljud kan höras under torkningsprogrammet. Det är normala driftsljud.


När kompressorn är igång.

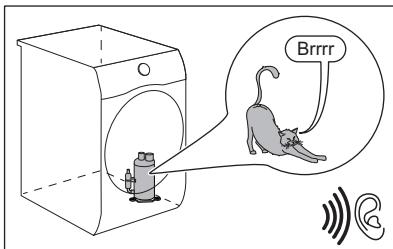


Trumman som roterar.

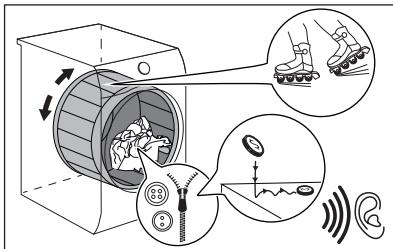

Fläktar som går.

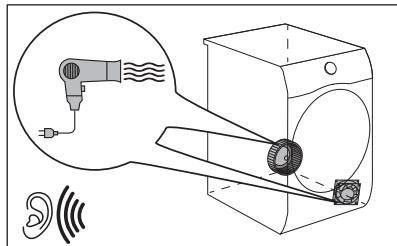

Pumpen som är igång och kondens som förflyttas till behållaren.

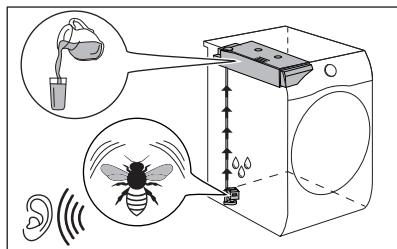

8. DAGLIG ANVÄNDNING

8.1 Förbereda tvätten



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktumlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in.

Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.

- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se instruktionerna på plaggens klädvårdssetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktumlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.


Klädvårdsmerkning	Beskrivning
<input type="checkbox"/>	Tvätten är lämplig för torktumling.
<input type="checkbox"/>	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
<input type="checkbox"/>	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
<input checked="" type="checkbox"/>	Plagget är inte lämplig för torktumling.

8.2 Lägga i tvätt




FÖRSIKTIGHET!

Se till att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummitätningen.

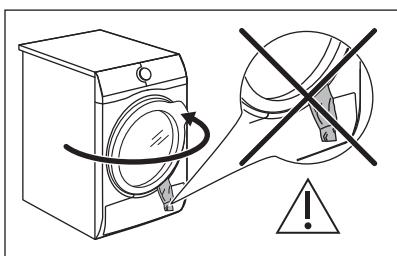

1. Öppna luckan.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Stäng luckan.

8.3 Slå på maskinen

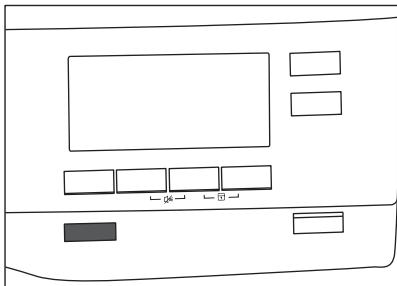

För att slå på maskinen:

Tryck på På/Av-knappen.

Om maskinen är påslagen lyser vissa lampor på displayen.

8.4 Automatisk avstängningsfunktion


För att minska energiförbrukningen stänger Automatisk avstängningsfunktionen automatiskt av produkten:

- om Start/Paus-touchknappen inte trycks in inom 5 minuter.
- 5 minuter efter programmets slut.

Tryck på På/Av-knappen för att slå på produkten.

Om maskinen är påslagen lyser vissa lampor på displayen.

8.5 Inställning av program

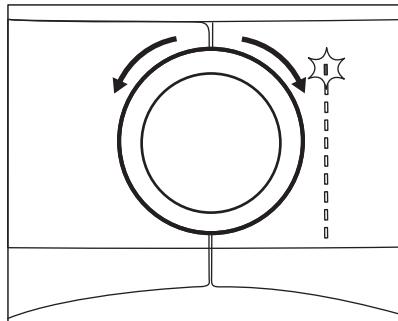

Vrid programväljaren för att ställa in programmet.


Den ungefärliga programtiden visas på displayen.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

8.6 Tillvalsfunktion

Du kan ställa in en eller flera specialfunktioner med programmet.

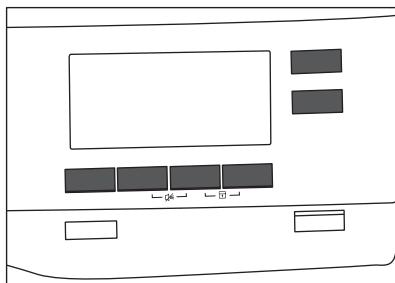

För att aktivera eller avaktivera ett alternativ, tryck på respektive knapp eller en kombination av två knappar. Respektive symbol visas på displayen eller så tänds kontrollampen ovanför respektive knapp.


8.7 Barnlås

Barnläset kan ställas in så att barn inte kan leka med maskinen. Barnläset spärrar alla touchknappar och programväljaren (den här funktionen låser inte **På/Av**-knappen).

Du kan aktivera Barnläset:

- innan du trycker på **Start/Paus**-knappen - maskinen kan inte starta
- när du har tryckt på **Start/Paus**-knappen - val av program och funktion är avaktiverad.

Aktivering av Barnlåsfunktionen:

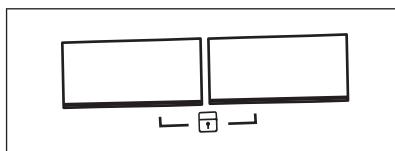


1. Slå på torktumlaren.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll inne 2 knappar samtidigt.

Symbolen visas på displayen.

4. För att avaktivera barnläset, tryck på knapparna ovanför igen tills symbolen försvinner.

8.8 Starta ett program

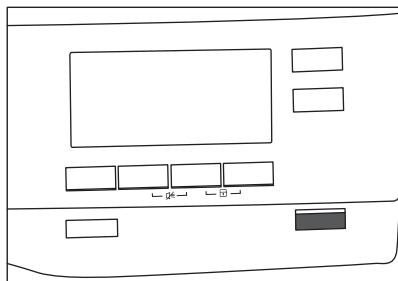

För att starta programmet:

Tryck på **Start/Paus**-knappen. Maskinen startar och lampan ovanför knappen slutar blinka och lyser med ett fast sken.

8.9 Ändra program

Ändra ett program:

1. Tryck på **På/Av**-knappen för att stänga av produkten.
2. Tryck på **På/Av**-knappen igen för att sätta på produkten.
3. Ställ in ett nytt program.

8.10 Program slut



Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. (Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.)

Om torkprogrammet är klart visas -symbolen på displayen. Om Signal-funktionen är aktiverad avges en ljudsignal periodiskt i ungefär en minut.



Om du inte stänger av maskinen startar skrynkelskyddsfasen (inte aktiverad med alla program).

En blinkande -symbol anger att antiskrynkelfasen startar. Tvätten kan tas ut under denna fas.

Ta ut tvätten:

1. Tryck på På/Av-knappen i två sekunder för att stänga av maskinen.
 2. Öppna luckan.
 3. Plocka ur tvätten.
 4. Stäng luckan.
- Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:
- Ottillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justerering av standardtorrhetsnivån*
 - Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

8.11 Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Filtrat är igentäppt. Igentäppt filter gör torkningen ineffektiv.

9. RÅD OCH TIPS

9.1 Miljötips

- Centrifugera tvätten väl före torkning.
- Fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Rengör filtret efter varje torkprogram.
- Använd inte sköljmedel vid tvätt om tvätten ska torktumlas. Tvätten blir automatiskt mjuk i torktumlaren.
- Vattnet från vattenbehållaren kan användas för att stryka kläderna. Vattnet måste först filtreras för att eliminera rester av textilfiber (ett vanligt kaffefilter kan användas).
- Håll alltid ventilationsöppningarna på maskinens undersida fria.
- Se till att det finns bra luftflöde där maskinen ska placeras.

9.2 Justering av standardtorrhetsnivån

Ändra den fabriksinställda torrhetsnivån:

1. Slå på produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Välj ett av de tillgängliga programmen.
4. Tryck och håll samtidigt in knapparna **Extra Tyst** och **Uppfräschning**.

En av symbolerna visas på displayen:

 - Maximal torrhet

- Luftflödeshålen är igentäpta.
- Trumman är smutsig.
- Ottillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justerering av standardtorrhetsnivån*
- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

 - Extra torrt

 - Standardtorrt

5. Tryck på **Start/Paus**-knappen upprepade gånger tills du når önskad torrhetsnivå.

Torrhetsgrad	Displaysymbol
Maximal torrhet	+  
Extra torrt	+  
Standard-torr	 

6. Du memorerar inställningen genom att samtidigt trycka på och hålla nere knapparna **Extra Tyst** och **Uppfräschning** i ca två sekunder.

9.3 Avaktivera vattenbehållarens indikator



Vattenbehållarens indikator är som standard påslagen. Den börjar lysa i slutet av ett torkprogram eller under ett program om vattenbehållaren är full. Om

tömningsskitet är installerat, töms vattenbehållaren automatiskt och indikatorn är släckt hela tiden.

Stänga av indikatorn:

1. Slå på produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Välj ett av de tillgängliga programmen.
4. Tryck på och håll samtidigt in knapparna **Uppfräsning** och **Tid**.

En av två konfigurationer är möjliga:

- Töm vattentank-indikatorn:  är påslagen om symbolen  visas - vattenbehållarens indikator lyser hela tiden
- Töm vattentank-indikatorn:  är avslagen om symbolen  visas - vattenbehållarens indikator är **släckt** hela tiden

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

10.1 Rengöring av filtret

I slutet av varje program tänds symbolen

 *Filter* på displayen och du måste rengöra filtret.

 Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.


 För att uppnå bästa torkningsresultat ska filtret rengöras regelbundet eftersom ett täppt filter leder till längre cykler och ökad energiförbrukning. Använd handen för att rengöra filtret och vid behov en dammsugare.




FÖRSIKTIGHET!

Undvik att använda vatten för att rengöra filtret. Släng istället luddet i papperskorgen (undvik att släppa ut plastfiber i avloppsvattnet).


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

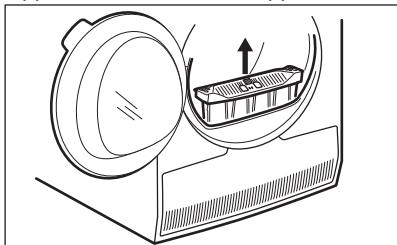


2. Tryck på haken för att öppna filtret.

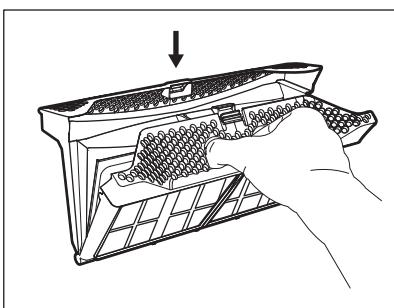

3. Ta bort luddet med handen från alla filtrets inre delar.

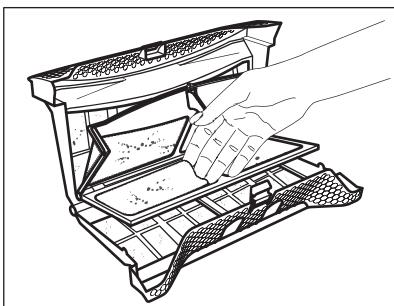

- Släng luddet i papperskorgen.
4. Vid behov, rengör filtret med en dammsugare. Stäng filtret.
 5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

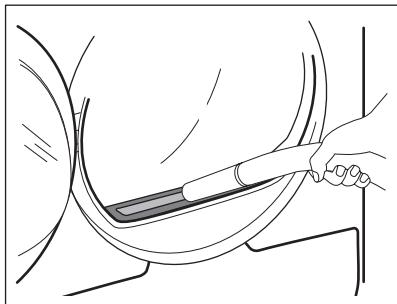

10.3 Rengöring av kondensorn

Om  Kondensor-symbolen blinkar på displayen ska du inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e månad.



VARNING!

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador föreligger. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.

10.2 Tömning av vattenbehållaren


Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

Om behållaren för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt.


Symbolen  *Töm vattentank* lyser på displayen och du måste tömma vattenbehållaren.

För tömning av vattenbehållaren:

- Dra ut vattenbehållaren och håll den i horisontellt läge.

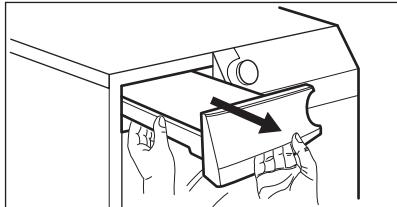


- Dra ut plastanslutningen och töm vattenbehållaren i en diskho eller motsvarande kärl.

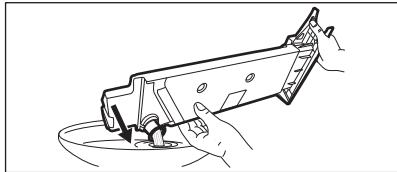


- Skjut in plastanslutningen igen och sätt tillbaka vattenbehållaren.
- Tryck på knappen Start/Paus för att fortsätta programmet.

Inspektera:


- Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

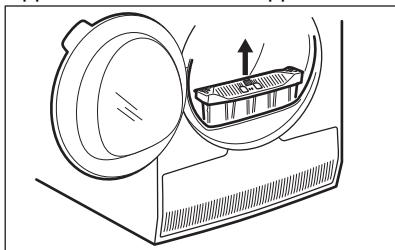


- Öppna kondensorskyddet.

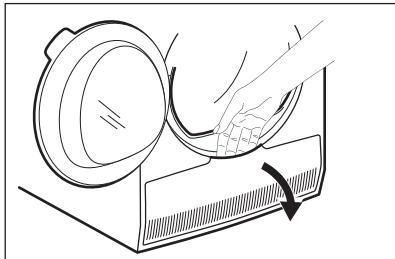


- Vrid spaken för att låsa upp kondensorlocket.

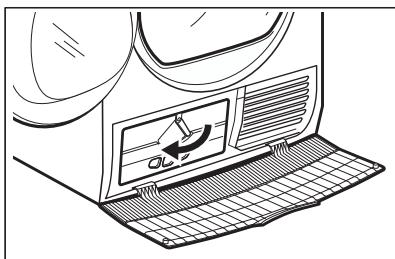

4. Sänk kondensorlocket.

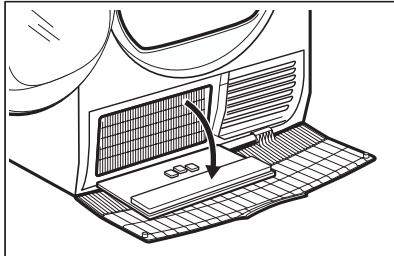

5. Ta vid behov bort ludd från kondensorn och dess utrymme. Du kan använda en våt duk och/eller en dammsugare med borsten.

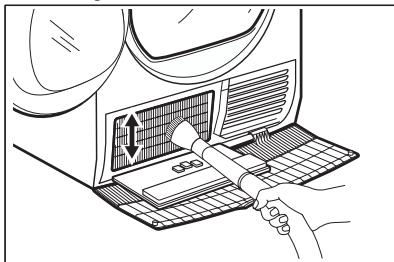

6. Stäng kondensorlocket.
7. Vrid spaken tills den klickar i position.
8. Sätt tillbaka filtret.

10.4 Rengöring av trumman



VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

11. FELSÖKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Felkoder

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.



VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs en ljudsignal, displayen visar en larmkod och Start/Paus-knappen blinkar kontinuerligt:

Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

10.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

10.6 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

Möjlig orsak	Möjlig orsak	Lösning
E5A	Produktens motor är överhettad. För mycket tvätt eller att något fastnat i trumman.	Programmet var inte klart. Ta bort tvätten från trumman, ställ in programmet och starta om programmet.
E97	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EH0	Strömförsörjningen är instabil.	När produkten visar EH0 , vänta tills strömförsörjningen är stabil och tryck sedan på start. Om produkten pausar programmet utan någon indikation, tryck på programstart. Om varningen visas, kontrollera nätkabeln/uttaget eller strömförsörjningen.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med torktumlaren, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

11.2 Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Torktumlaren fungerar inte.	Torktumlaren är inte ansluten till elnätet.	Sätt i kontakten i uttaget. Kontrollera säkringen i säkringskåpet (husets installation).
	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
	På/Av-knappen trycktes inte in.	Tryck på På/Av-knappen.
	Start/Paus-knappen trycktes inte in.	Tryck på Start/Paus-knappen.
	Produkten är i standby-läge.	Tryck på På/Av-knappen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ottelfredsställande torkresultat.	Fel programval.	Välj ett lämpligt program. 1)
	Filtret är igentäppt.	Rengör filtret. 2)
	Torrhetsgrad-alternativ ställdes in på  stryktorrt. ³⁾	Ändra Torrhetsgrad-alternativet till högre nivå.
	För mycket tvätt i trumman.	Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd.
	Ventileringshålen är igentäppata.	Rengör ventileringshålen längst ner på produkten.
	Smuts på trummans fuktsensor.	Rengör trummans främre yta.
	Torrhetsnivån ställdes inte in på önskad nivå.	Justera torrhetsnivån. 4)
Luckan går inte att stänga	Kondensorn är igentäppt.	Rengör kondensorn. 2)
	Filtret är inte korrekt isatt.	Sätt filtret i rätt läge.
Det går inte att ändra programmet eller tillvals-funktionen.	Tvätten har fastnat mellan luckan och tätningen.	Ta bort plaggen och stäng luckan.
	När programmet har startat går det inte att ändra program eller tillvals-funktion.	Stäng av och sätt på torktumlaren. Ändra program eller tillvalsfunktion.
Det går inte att välja en tillvals-funktion. En ljudsignal hörs.	Funktionen du försöker aktivera finns inte med valt program.	Stäng av och sätt på torktumlaren. Ändra program eller tillvalsfunktion.
Lyset fungerar inte i trumman	Trasig trumbelysning.	Kontakta servicecentret om du vill byta trumbelysningen.
Oväntad varaktighet av programmet på displayen.	Torktiden räknas ut efter mängden tvätt och hur fuktig den är.	Detta sker automatiskt - produkten fungerar som den ska.
Ett program är avaktiverat.	Vattenbehållaren är fylld.	Töm vattenbehållaren genom att trycka på Start/Paus-knappen. 2)

Problem	Möjlig orsak	Lösning
För kort torkprogram.	För lite tvätt.	Välj tidsprogram. Tidsvärdet måste vara relaterat till tvättmängden. För att torka ett plagg eller en liten mängd tvätt rekommenderar vi kortare torktid.
	Tvätten är för torr.	Välj lämpligt tidsprogram eller högre torrhetsgrad (t.ex. extra torrt)
Torkprogrammet tar för lång tid ⁵⁾	Filtret är igentäppt. För stor tvättmängd.	Rengör filtret. Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd.
	Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.	Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen.
	Rumstemperaturen är för låg eller för hög - det är inget fel på produkten.	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur för bästa torkresultat är mellan 18°-25 °C.

1) Följ programbeskrivningen - se kapitlet PROGRAM.

2) Se kapitlet *UNDERHÅLL OCH RENGÖRING*.

3) Endast torktumlare med Torrhetsgrad-alternativ.

4) Se kapitlet *RÅD OCH TIPS*.

5) OBS! Efter maximalt 6 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt.

11.3 Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Filtret är igentäppt. Igentäppt filter gör torkningen ineffektiv.
- Luftflödeshålen är igentäpta.
- Trumman är smutsig.

- Ottillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av standardtorrhetsnivån*
- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

12. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	850 x 596 x 638 mm (maximalt 663 mm)
Max. djup med öppen lucka	1108 mm
Max. djup med öppen lucka	958 mm
Justerbar höjd	850 mm (+15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Maximal tvättmängd	8,0 kg

Märkspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Ljudeffektnivå	64 dB
Total effekt	700 W
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning med standardprogram för bomull och helt fylld maskin. ¹⁾	1,47 kWh
Energiförbrukning med standardprogram för bomull och halvfyld maskin. ²⁾	0,83 kWh
Årlig energiförbrukning ³⁾	176,50 kWh
Effektförbrukning i viloläge ⁴⁾	0,05 W
Effektförbrukning i avstängt läge ⁵⁾	0,05 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad	IPX4
Gasbeteckning	R290
Vikt	0,149 kg

1) Enligt EN 61121. 8,0 kg bomull centrifugerad vid 1 000 varv/minut.

2) Enligt EN 61121. 4,0 kg bomull centrifugerad vid 1 000 varv/minut.

3) Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).


4) Med hänvisning till EN 61121.

5) Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

13. TILLBEHÖR

13.1 Pelarsats

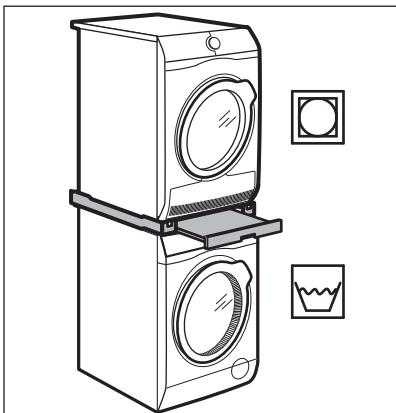

Tillbehörets namn: SKP11GW, STA9GW

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Pelarsatsen kan endast användas mellan tvättmaskiner och torktumlare som anges i häftet. Se bifogat häfte.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

Tillbehörets namn: DK11.


Finns hos din auktoriserade återförsäljare (kan medfölja några typer av torktumlare)

För grundlig tömning av kondenserat vatten i ett handfat, avlopp, ränna, etc. Efter installationen töms vattenbehållaren automatiskt. Vattenbehållaren måste vara i maskinen.

Den installerade slangens måste vara minst 50 cm till högst 1 meter från golvnivån. Slangen får inte ligga i en ögla. Korta av slangens längd vid behov.


Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

13.2 Avloppssats

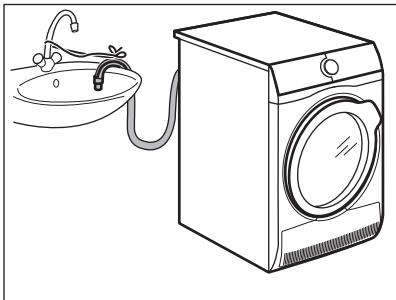


14. SNABBGUIDE

14.1 Daglig användning

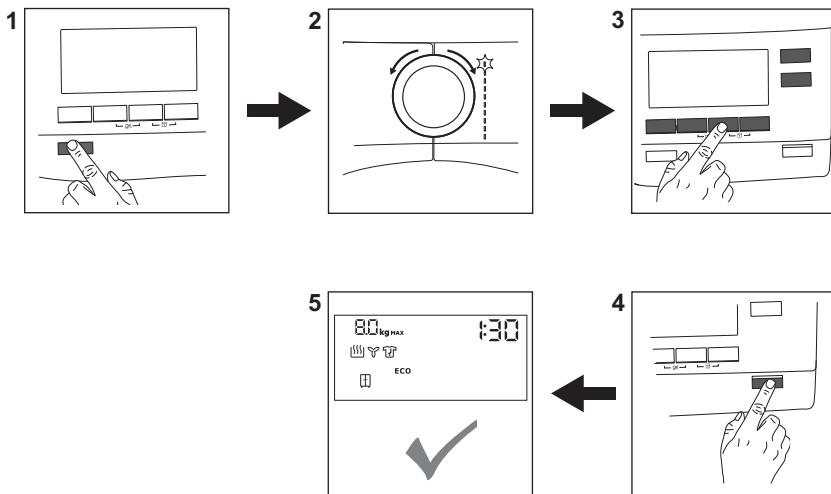

- Tryck på **På/Av**-knappen för att slå på produkten.
- Vrid programväljaren för att ställa in programmet.
- För att aktivera eller avaktivera ett alternativ, tryck på respektive knapp eller en kombination av två knappar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen.
- Produkten startar.

14.2 Rengöring av filtret

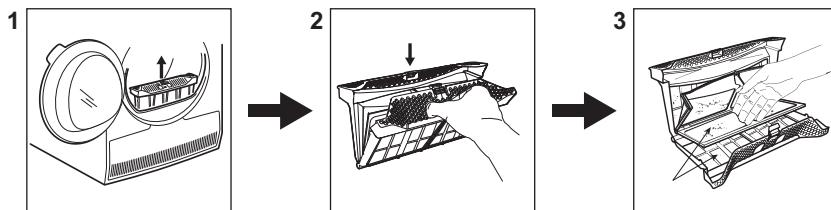

I slutet av varje program tänds symbolen *Filter* på displayen och du måste rengöra filtret.

- Öppna luckan. Dra filtret uppåt.
- Tryck på haken för att öppna filtret.

- Ta bort luddet med handen från alla filtrets inre delar. Släng luddet i papperskorgen.

14.3 Program

Program	Tvätt-mängd ¹⁾	Egenskaper / Materialmärkning
Bomull Eco	8,0 kg	Bomullsmaterial - Skåptorrt
Bomull	8,0 kg	Bomullstyger. Program för daglig användning.
Syntet	3,5 kg	Syntet och blandade material.
Blandat XL	6 kg	Blandade plagg av bomull, bomull/syntet och syntet.
Skonprogram	4 kg	Ömtåliga plagg.
Ylle  	1 kg	Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.
Siden 	1 kg	Skonsam torkning av handtvättbara sidenplagg.
Sängkläder XL	4,5 kg	Upp till tre sängklädesuppsättningar, varav en kan vara för dubbelsäng.
Outdoor 	2 kg	Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljacka med löstagbar fleece eller innerfoder. Lämpligt för torkning i torktumlare.
Dunjackor 	2 kg	Fjäder- och dunjackor, även med syntetfyllning och tekniska yttermaterial. Torka med dragkedjan stängd.

1) Den maximala vikten avser torra plagg.

15. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	AEG
Modell	T9DEN866C PNC916098918
Nominell kapacitet i kg	8,0
Frånluftstumlare eller kondenstumlare	Kondensor
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägerna. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.	176,50

Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare	Automatisk
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i kWh	1,47
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, uttryckt i kWh	0,83
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,05
Effektförbrukning i viloläge, uttryckt i W	0,05
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	10
"Standardprogram bomull" använt vid full och halv maskin är det standardprogram som informationen på etiketten och informationsbladet härför sig till, att detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.	
Den viktade programtiden för "standardprogram bomull vid full och halv maskin" i minuter	135
Programtiden för "standardprogram bomull vid full maskin" i minuter	175
Programtiden för "standardprogram bomull vid halv maskin" i minuter	105
Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i procent.	86
Genomsnittlig kondenseringseffektivitet av standard bomullsprogram vid halvfull maskin i procent	86
Viktad kondenseringseffektivitet för "standard bomullsprogram vid full och halvfull maskin"	86
Ljudeffektnivå, uttryckt i dB	64
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
 Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop



136967050-A-322020

CE

AEG